




子設備配對 教學

WOOW TECH

WO_K12 智能WLED幻彩燈條控制器


重置設備

長按 Reset 按鍵10秒以重置設備，設備
重置後會發出「WLED-AP」的 WiFi 熱點

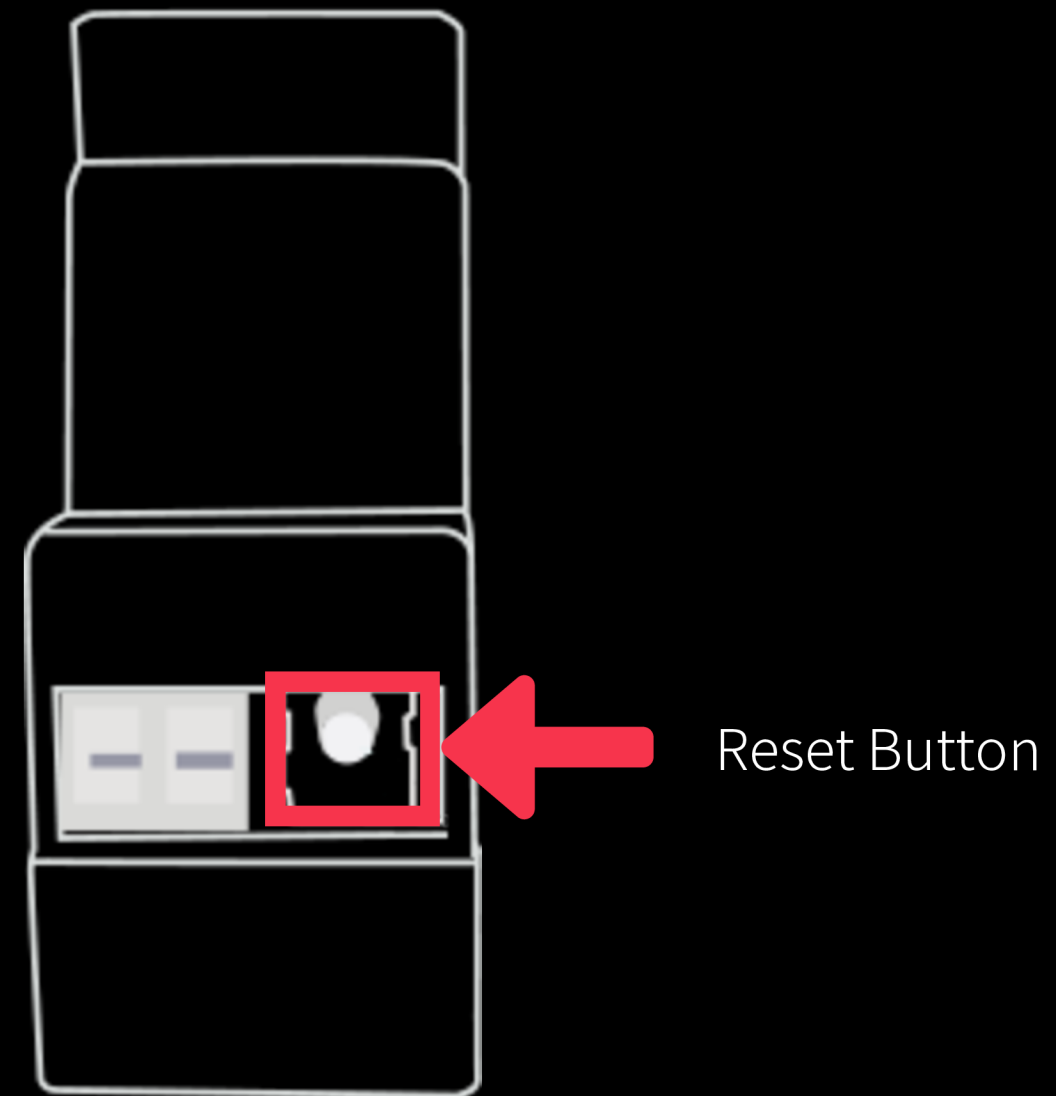


WiFi 設定


1. 手機連接「WLED-AP」的 WiFi 熱點
2. 點擊「WIFI SETTINGS」
3. 輸入家中 WiFi 名稱、密碼、路由器IP
4. WiFi 設定完成

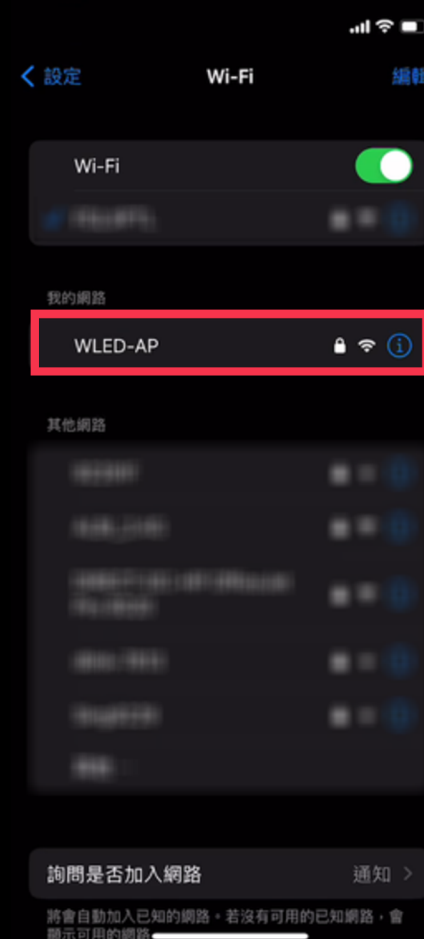


連接「WLED-AP」
WiFi 熱點

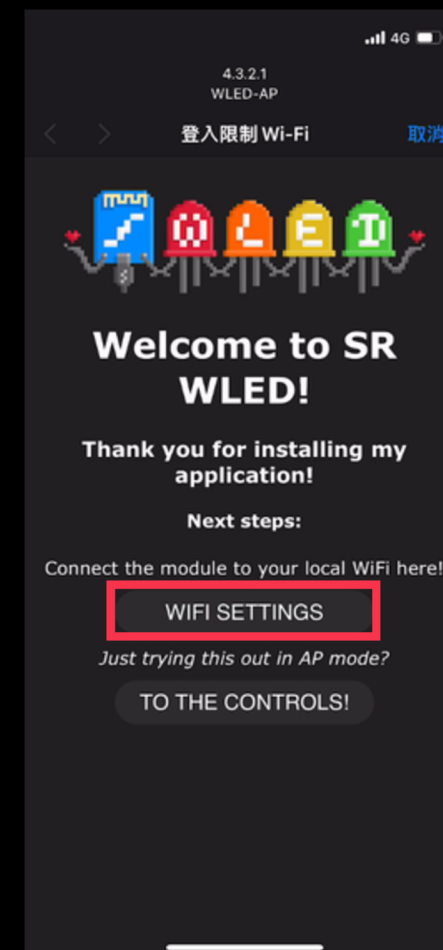

點擊
WIFI SETTINGS

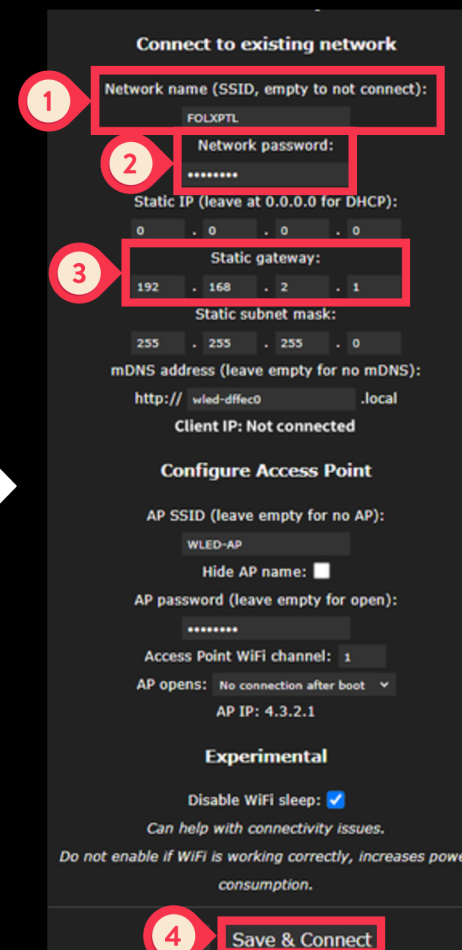

1. 填寫 WiFi 名稱
2. 填寫 WiFi 密碼
3. 填寫路由器IP地址
4. 點擊 Save & Connect

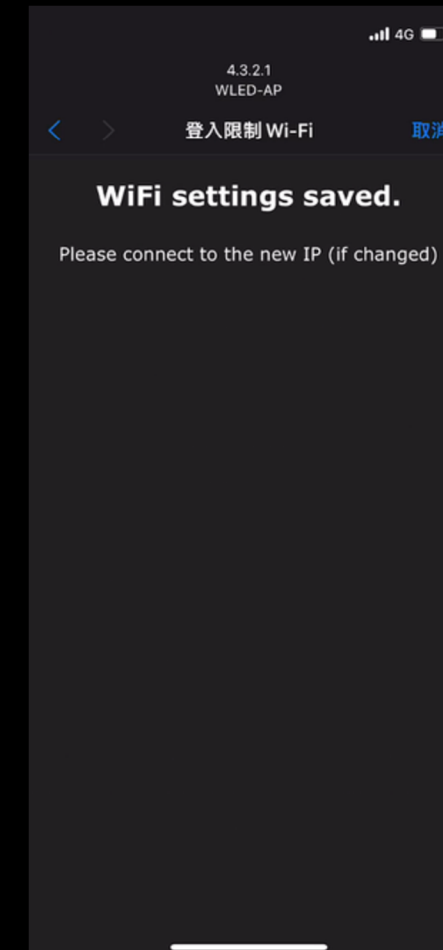


WiFi 設定完成

下載 WLED Native app

下載並開啟 app，手機連接上個步驟輸入設定的 WiFi。您可以透過手指下滑或手動輸入新增控制器進入app。



下載 WLED Native app

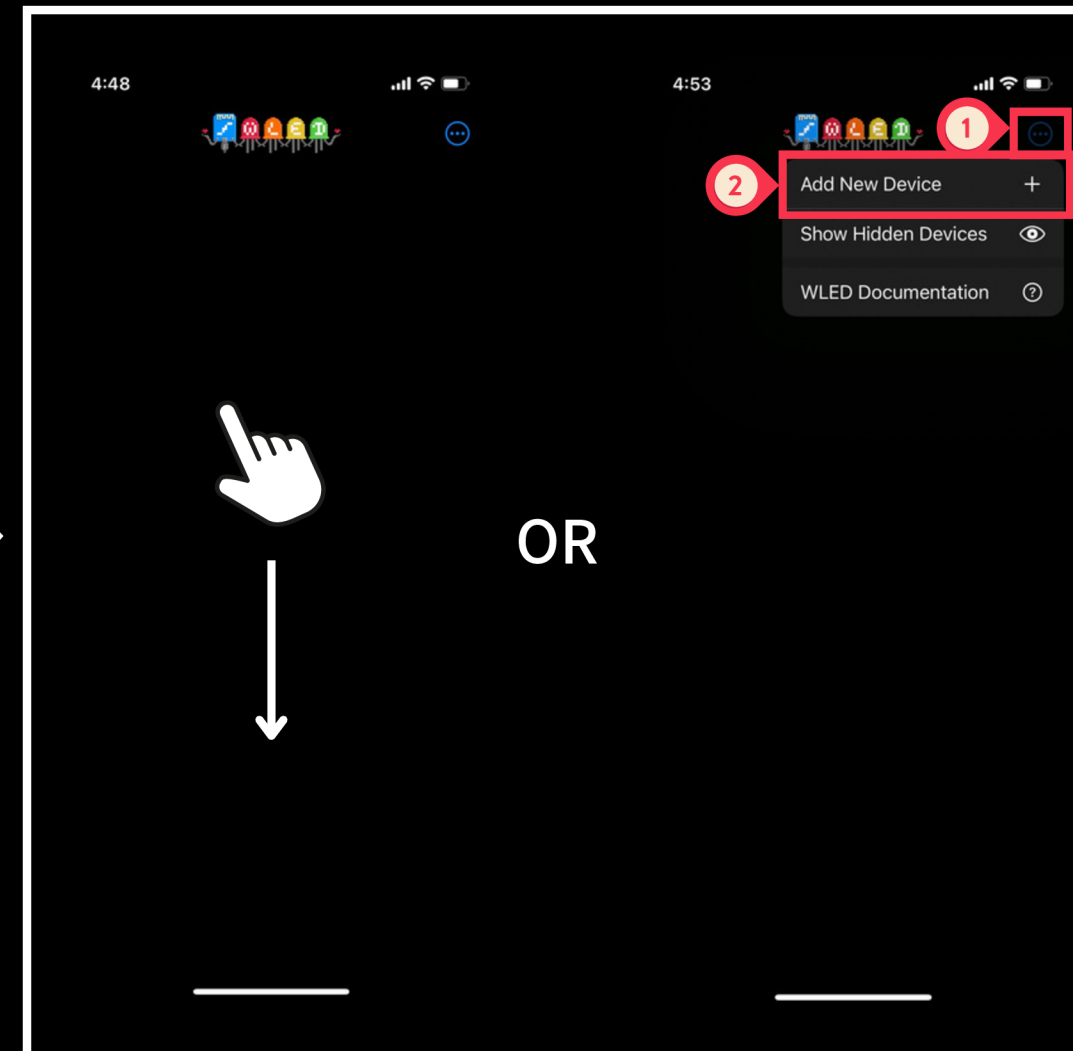

手指向下滑以更新
目前有設定WiFi的控制器


手動輸入控制器IP
新增控制器




點擊進入設定該控制器

幻彩燈條規格設定


依照指示進入 LED preferences，請於
步驟3填寫實際幻彩燈條安裝長度(節數)
若顏色顯示錯誤，則請更改 Color Order

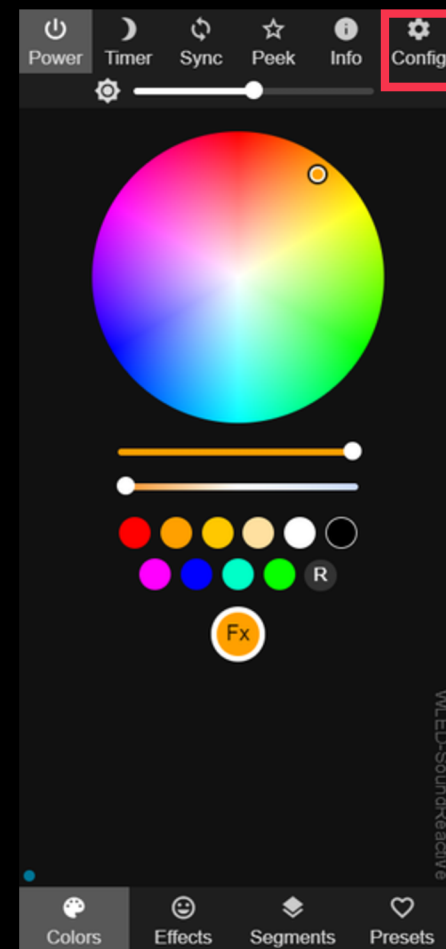

點擊右上角「Config」

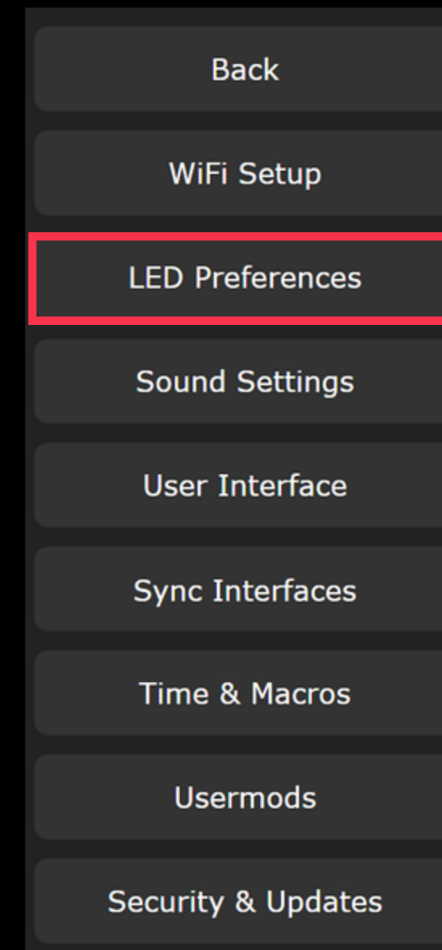


點擊
LED Preferences

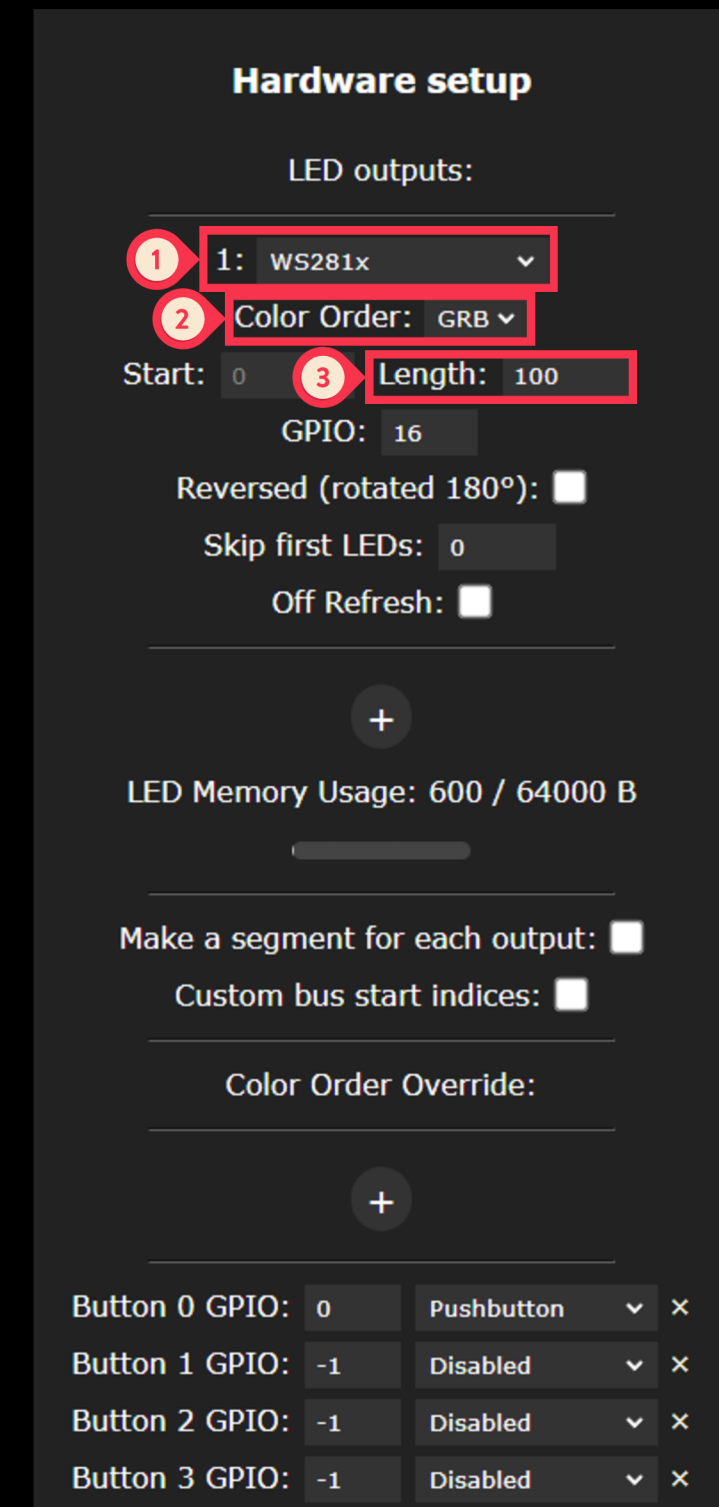


1. 更改幻彩燈條晶片種類(選填)
2. 設定幻彩燈條RGB模式(選填)
3. 填寫幻彩燈條連接長度(必填)

配對進 Home Assistant


打開 HomeAssistant 控制介面，新增「WLED」整合。

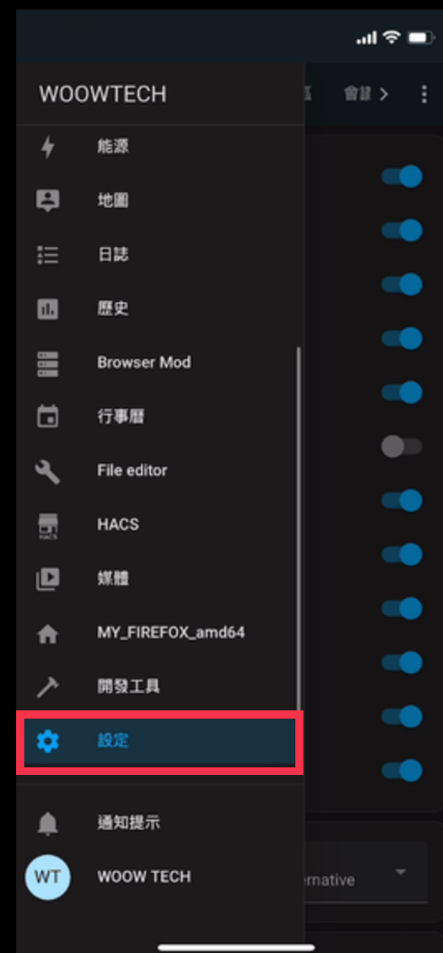

於側邊欄點擊「設定」

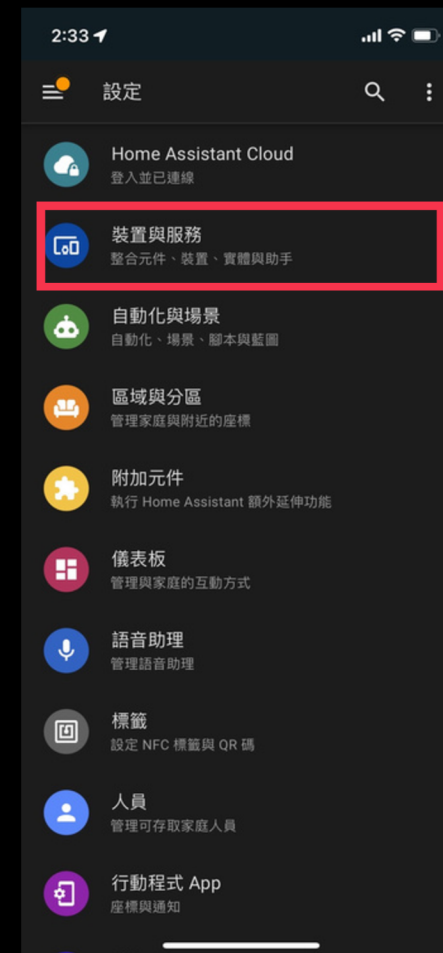

點擊「裝置與服務」

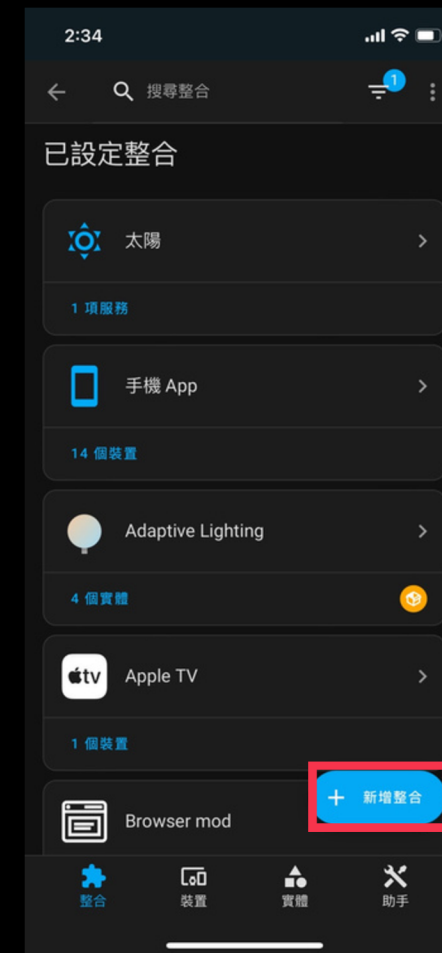


點擊「新增整合」




搜尋「WLED」

配對進 Home Assistant

打開 HomeAssistant 控制介面，新增「WLED」整合。

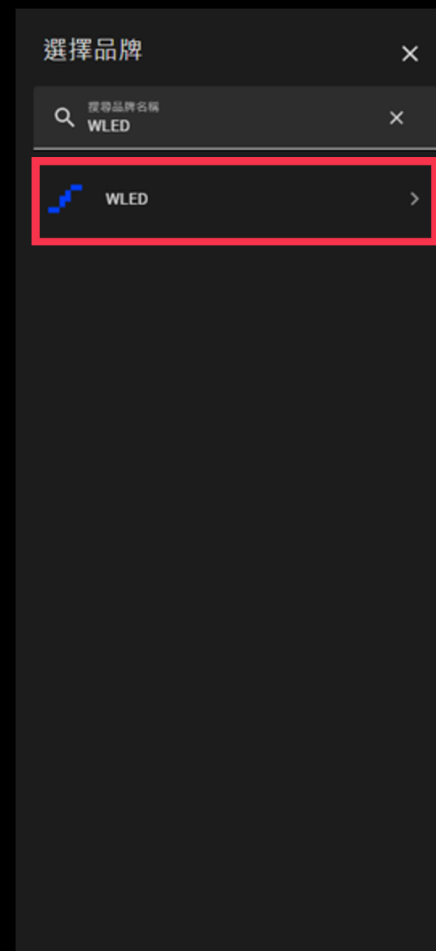

點擊「WLED」

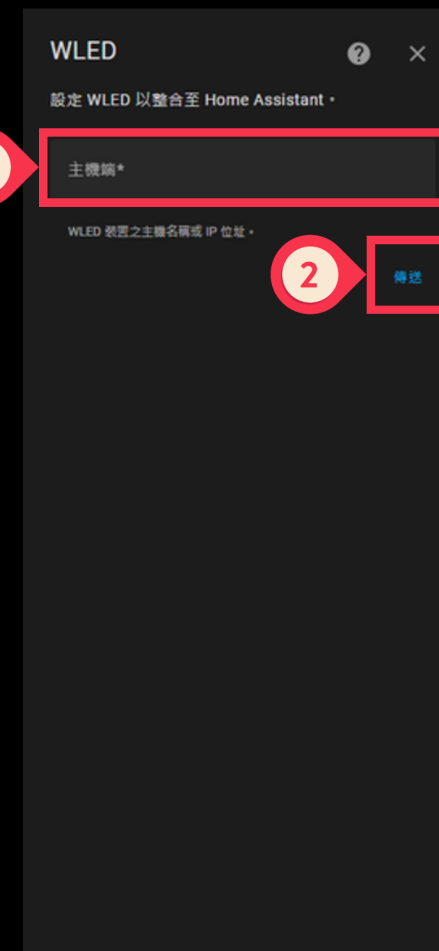


輸入控制器 IP 位址




選擇設備所在分區

查看 WLED 裝置


於「裝置與服務」中搜尋 WLED 整合
並依圖片指示點擊進入裝置介面

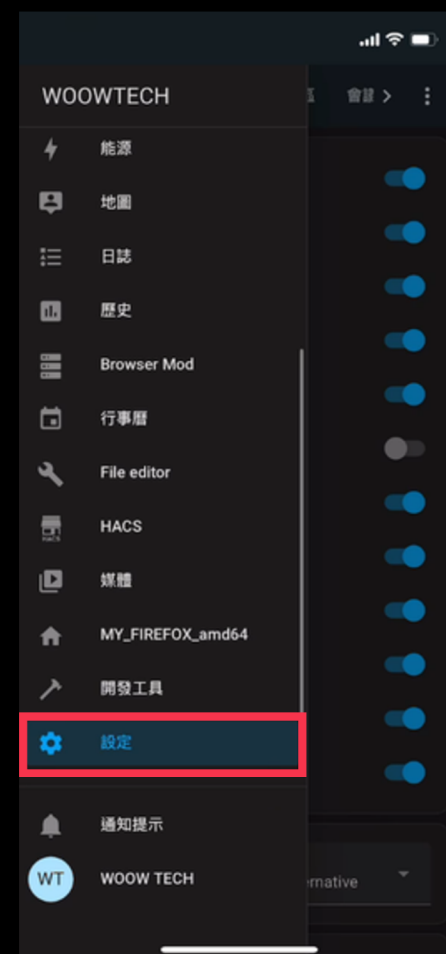

於側邊欄點擊「設定」

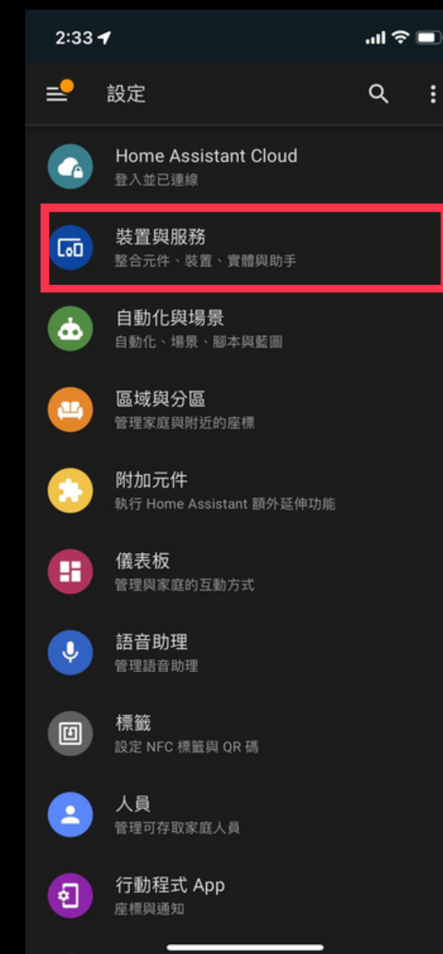

點擊「裝置與服務」

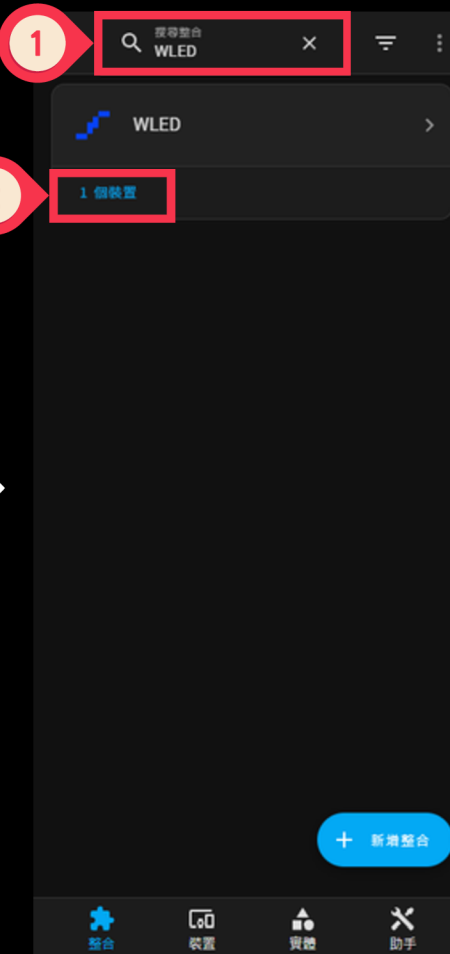


1. 搜尋 WLED
2. 點擊「裝置」




點擊進入裝置介面

控制 WLED 裝置


您可以依照喜好自由調整燈光模式。
Color palette 需選擇 Default 您才可以於圖示3中自由切換顏色。

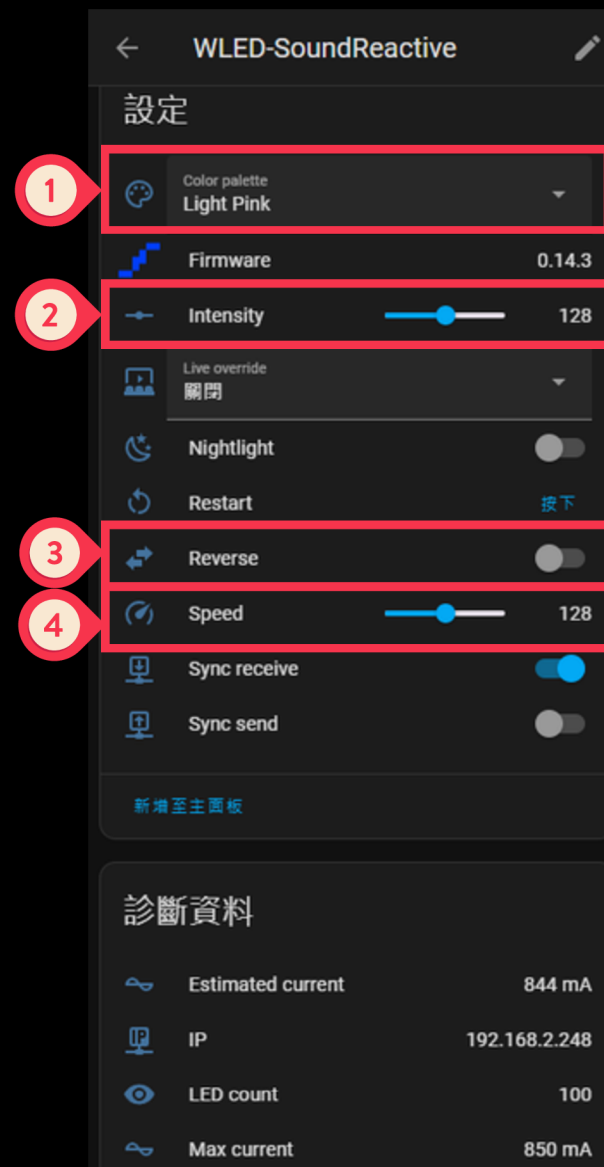

1. 切換預設色盤顏色
2. 設定特效強度
3. 反轉特效方向
4. 設定特效速度

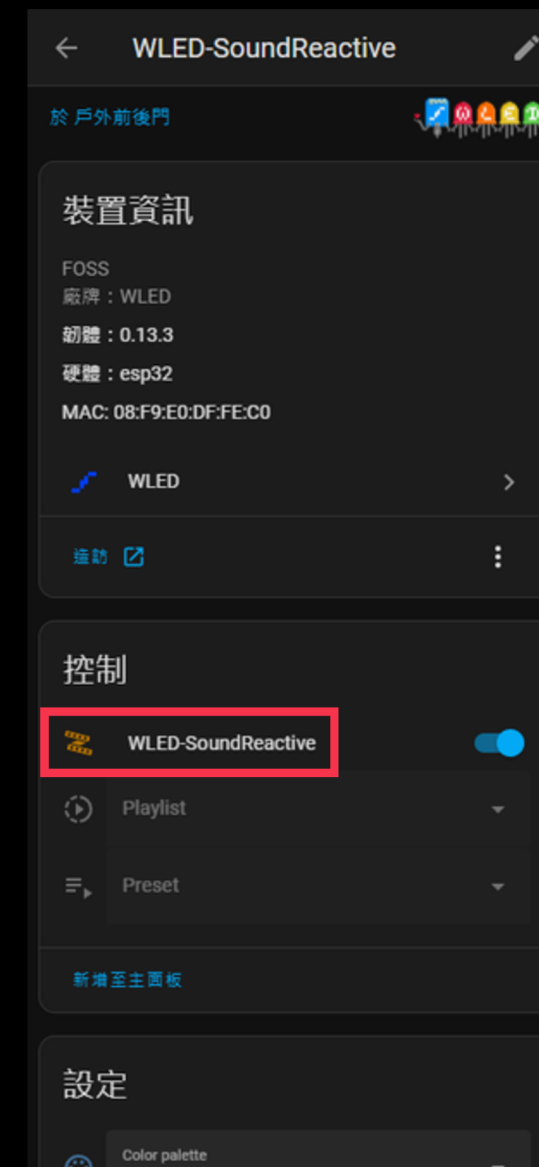

點擊 entity 進入控制介面

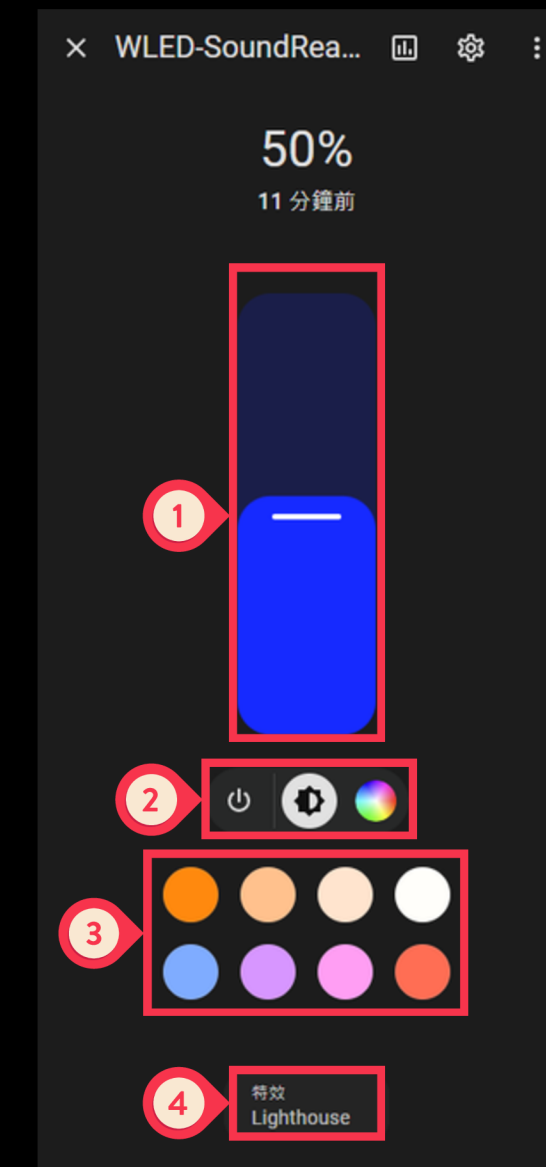

1. 調整燈條亮度
2. 開關/亮度模式/顏色模式
3. 調整燈光顏色
4. 設定燈光特效