



子設備配對 教學

WOOW TECH

WO_20701 智能捲簾電機


重置設備

上電後若未進入配對模式，則連點三下馬達上紅色配對鈕，使其進入配對模式
依照您的需求於 Matter網關、ZHA，選擇一種方式配對。



配對 Matter 網關


打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。若家庭內尚未配對Matter 網關請先將網關配對進家庭。

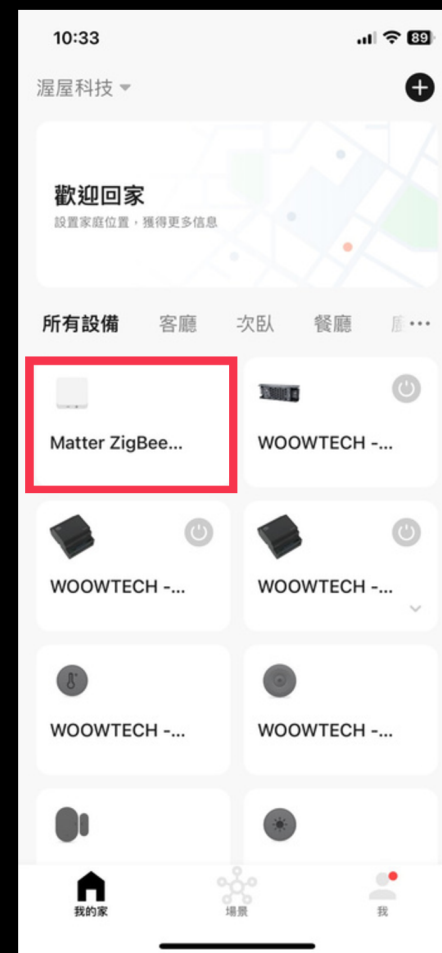


挑選要配對的網關



點擊: 子設備

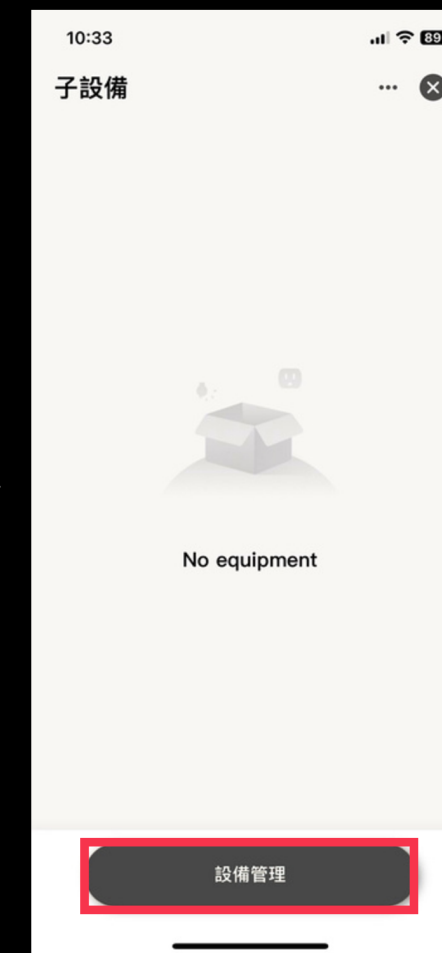


點擊: 設備管理

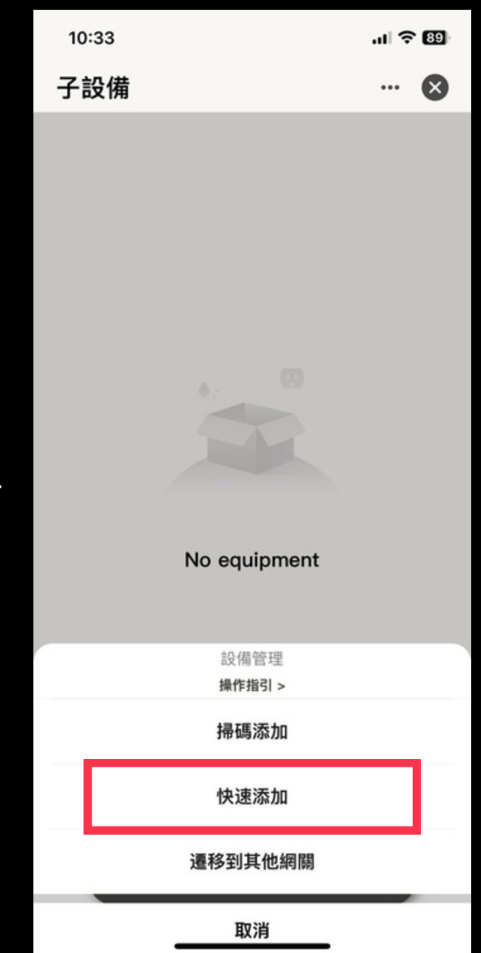


點擊: 快速添加

配對 Matter 網關

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。

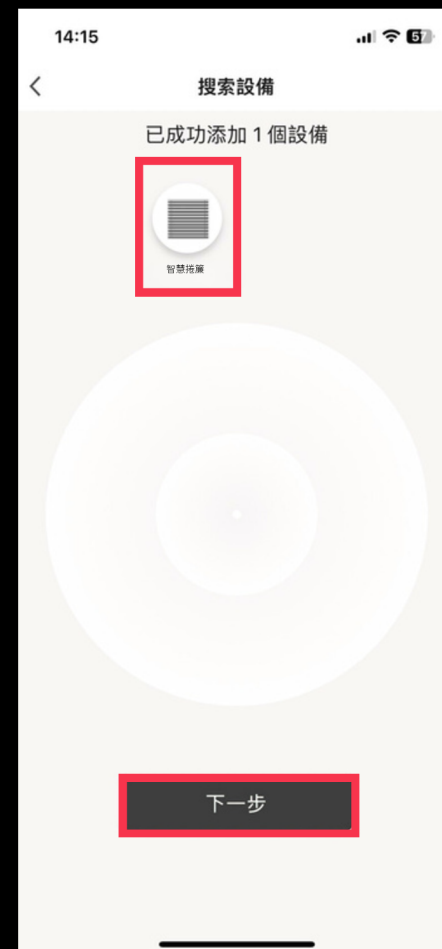


搜尋設備

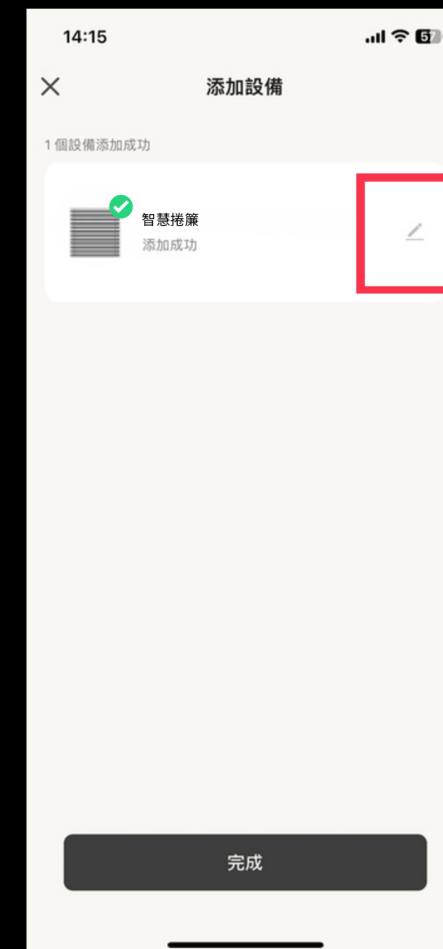

點擊鉛筆圖示
編輯設備



1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成

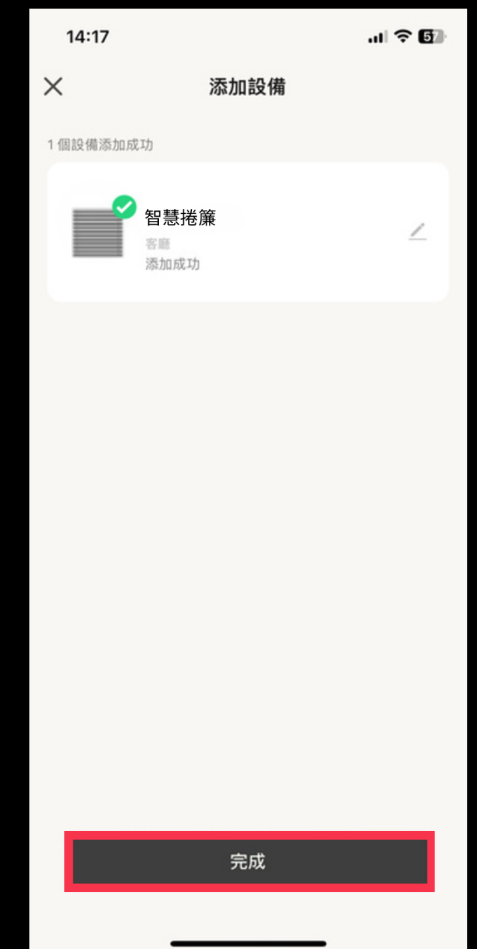

配對完成

配對 Matter 網關

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。**請先設定捲簾行程及轉動方向**，設定方式請參考本影片後續篇章。




1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示



1. 滑動中間 窗簾圖示 即可調整開啟比例
2. 點擊下方左邊 開窗圖示 即可開啟窗簾
3. 點擊下方中間 暫停圖示 即可暫停當下操作
4. 點擊下方右邊 關窗圖示 即可關閉窗簾

改變捲動方向

若您的捲簾電機轉動方向顛倒，請依照右側圖示改變捲簾轉動方向。

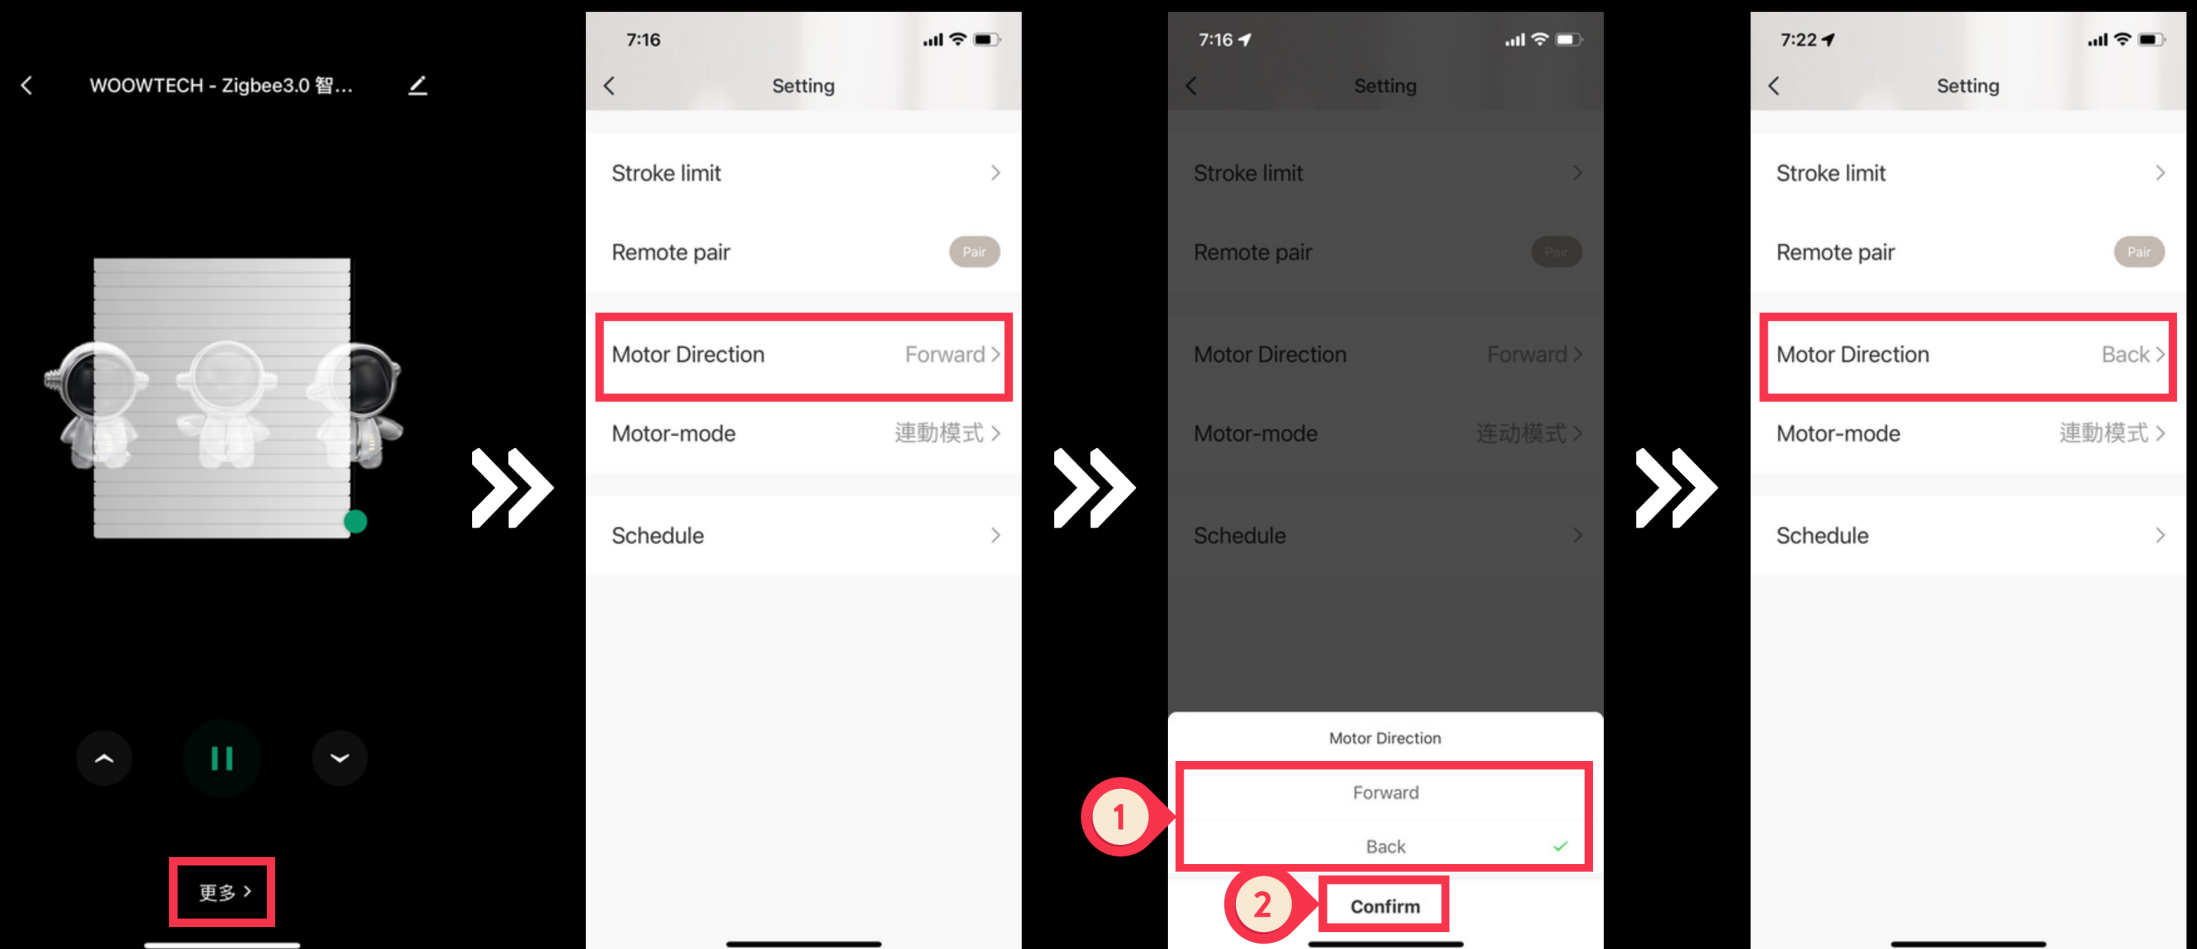

點擊「more」


點擊「Motor Direction」

依實際狀況選擇
Forward 正轉
Back 反轉

設定完成

設定上限位

依照右側圖示設定上限位(最高點)，
若要刪除已設定好的上限位請點擊
照片4中的「Clear up」

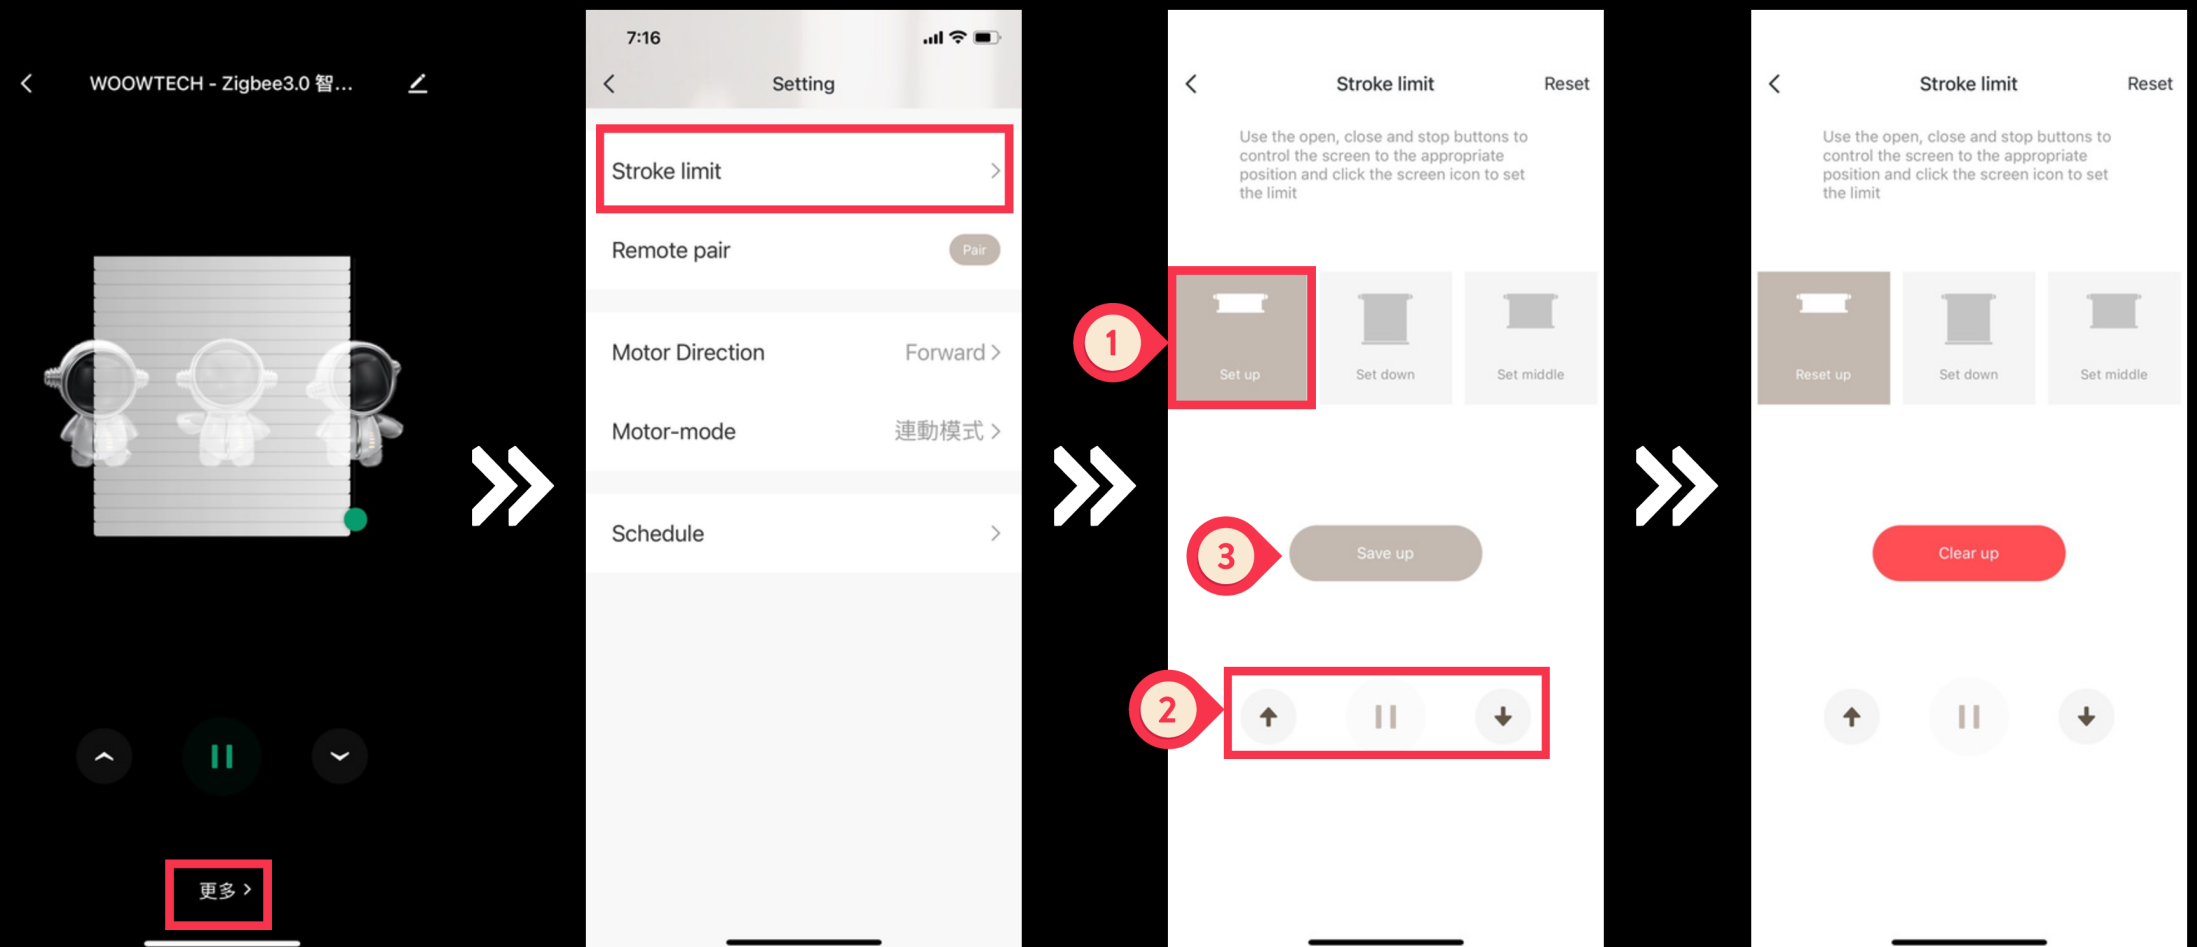

點擊「more」


點擊「Stroke limit」

1. 點擊「Set up」
2. 將捲簾調整至最高點
3. 點擊「Save up」

顯示 Clear up
表示設定成功

設定下限位

依照右側圖示設定下限位(最低點)，
若要刪除已設定好的下限位請點擊
照片4中的「Clear down」

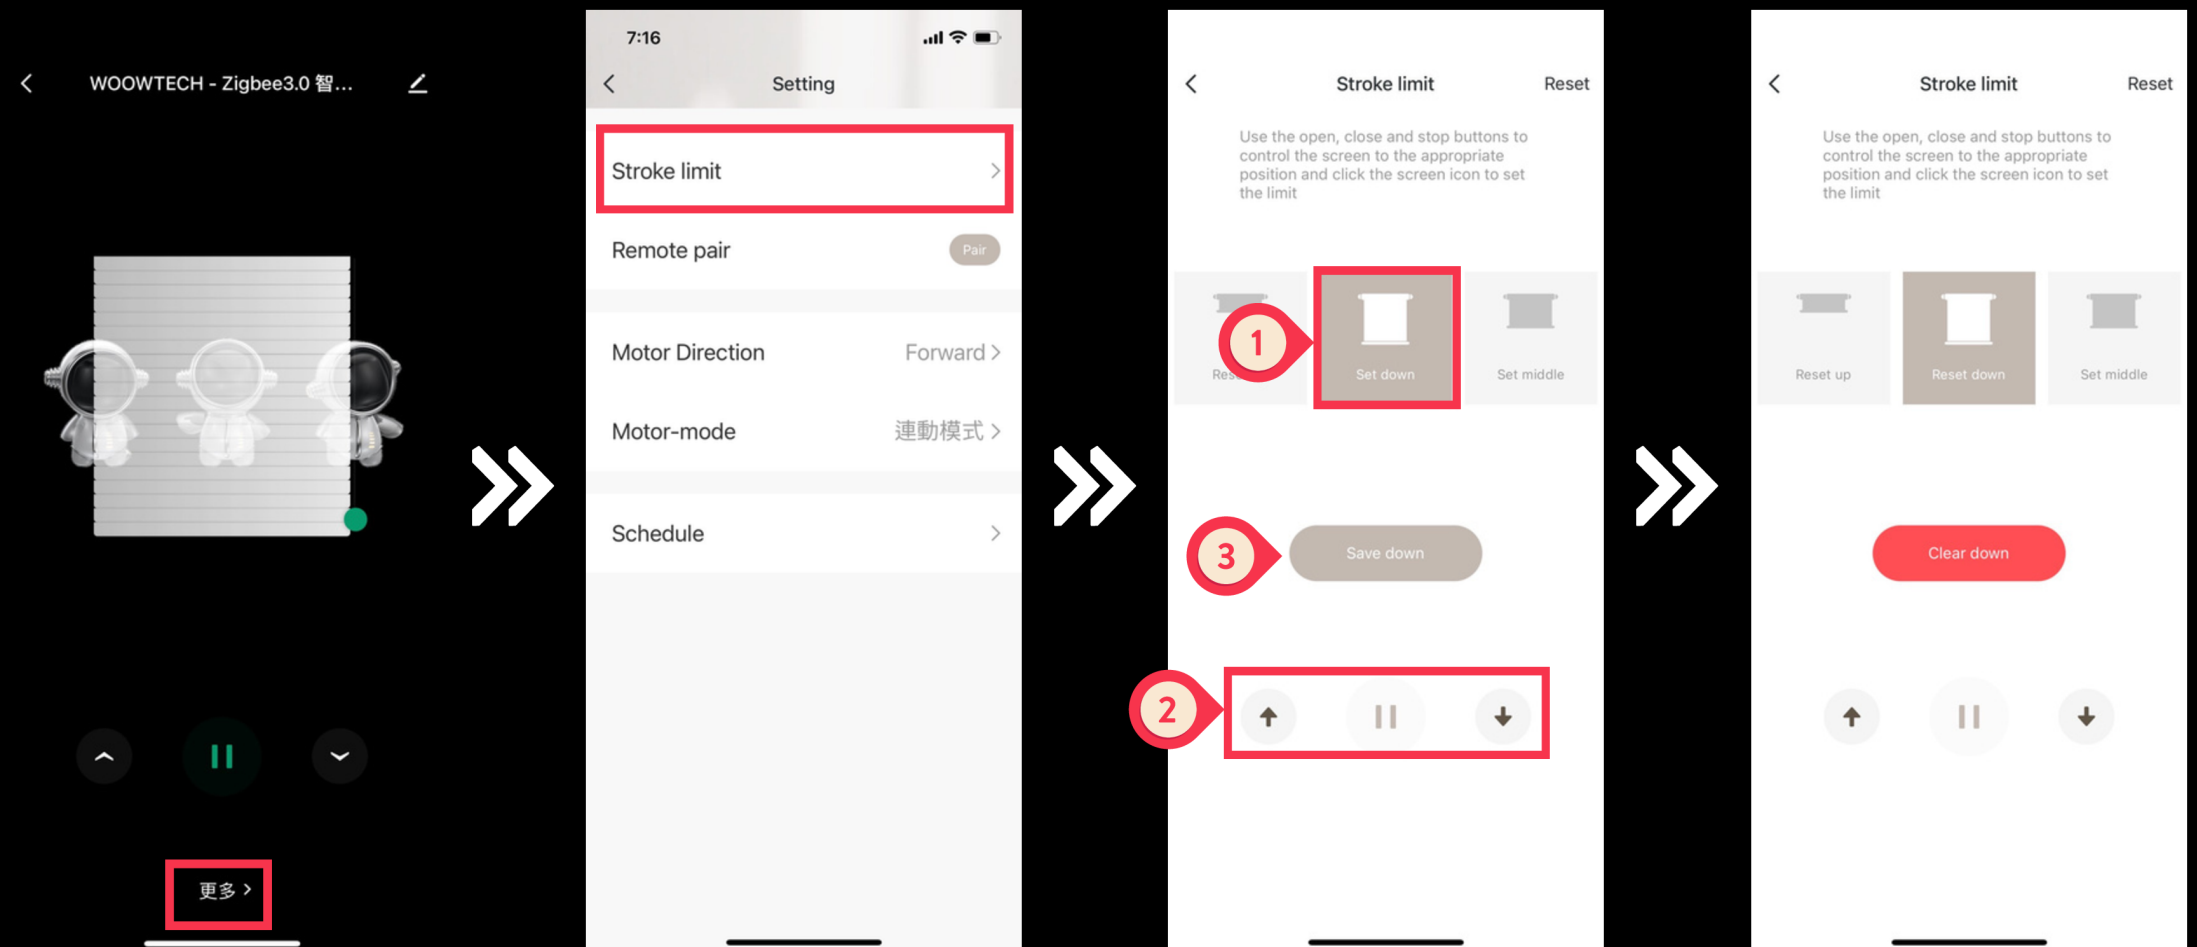

點擊「more」


點擊「Stroke limit」

1. 點擊「Set down」
2. 將捲簾調整至最低點
3. 點擊「Save down」


顯示 Clear down
表示設定成功

配對 ZHA (1/3)


打開 HomeAssistant 控制介面，依照指示新增設備。若尚未設定 ZHA Dongle 請先設定。

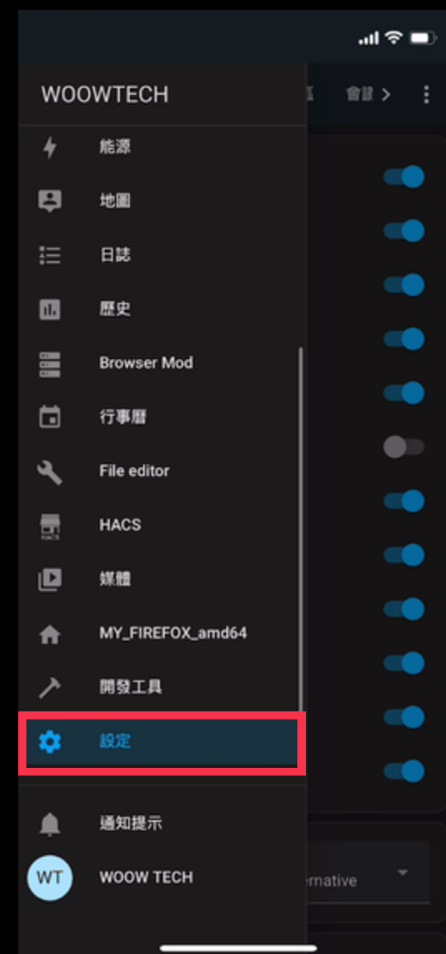


於側邊欄點擊「設定」

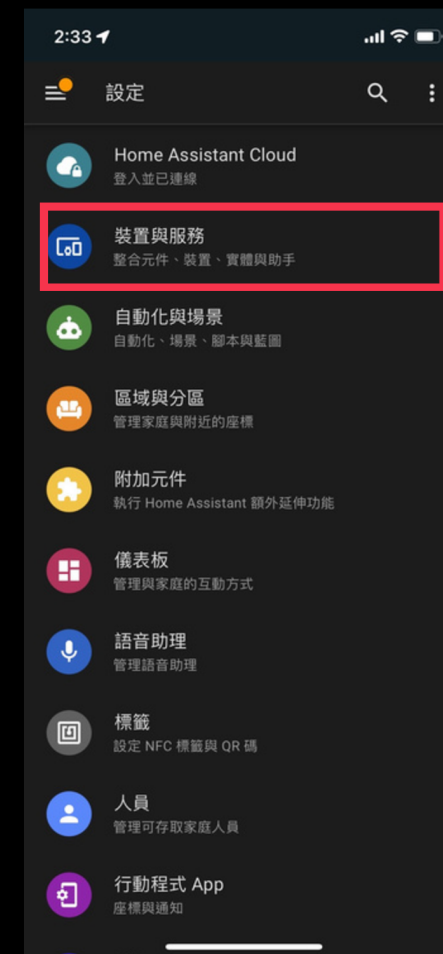

點擊「裝置與服務」

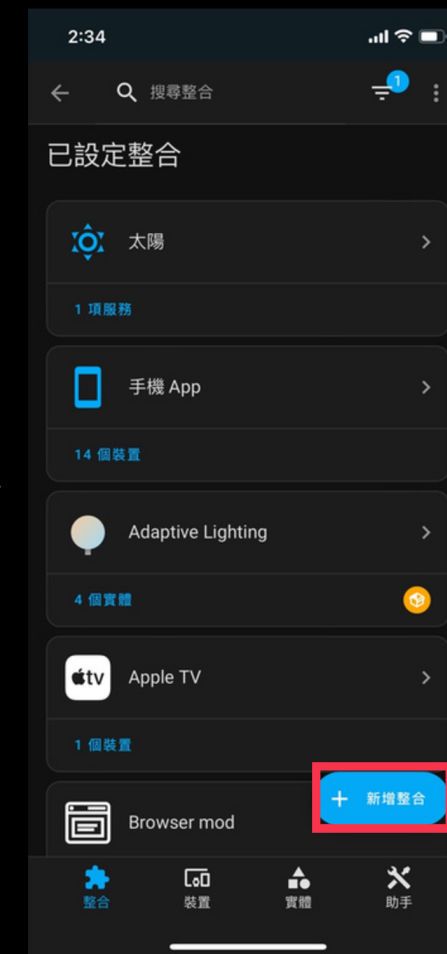


點擊「新增整合」

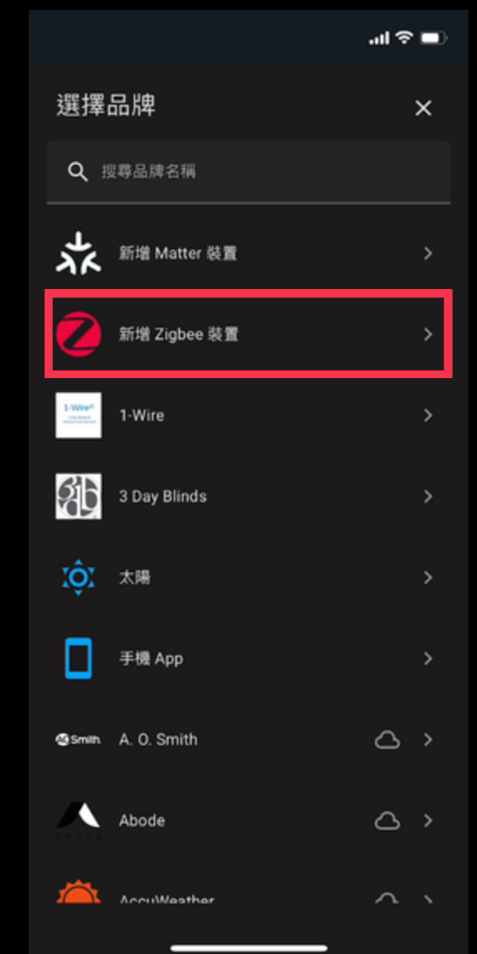


新增 Zigbee 裝置

配對 ZHA (2/3)


配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。

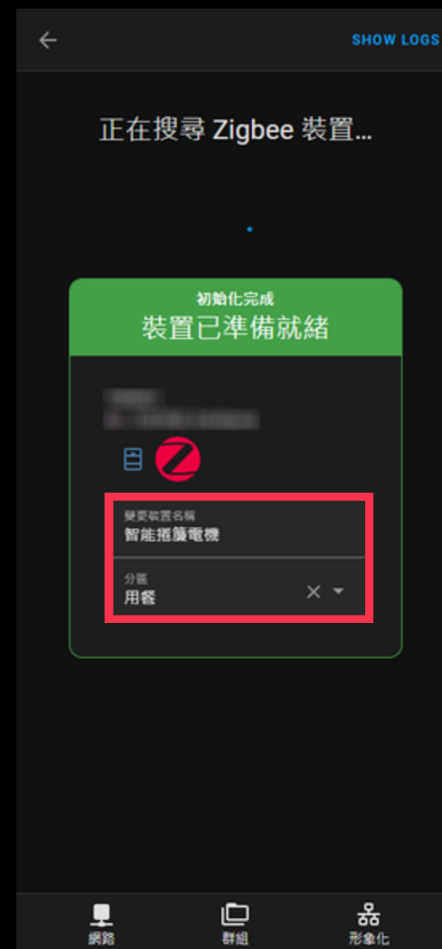


1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在分區

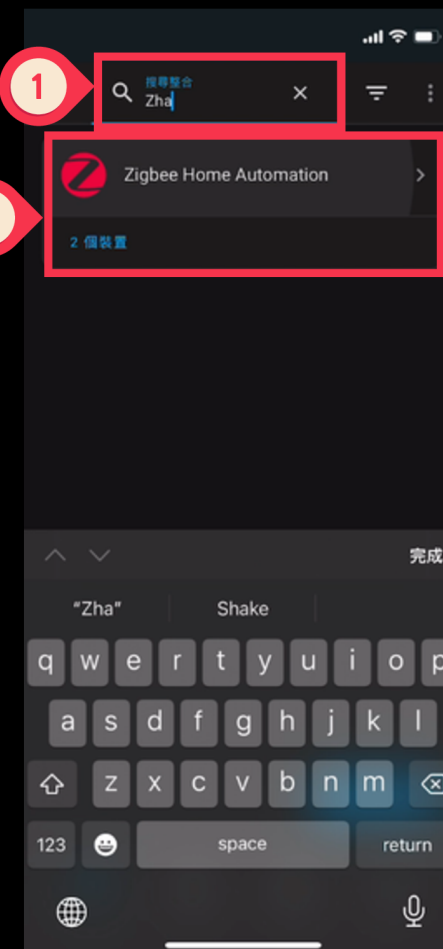

返回「裝置與服務」
搜尋ZHA並點擊進入

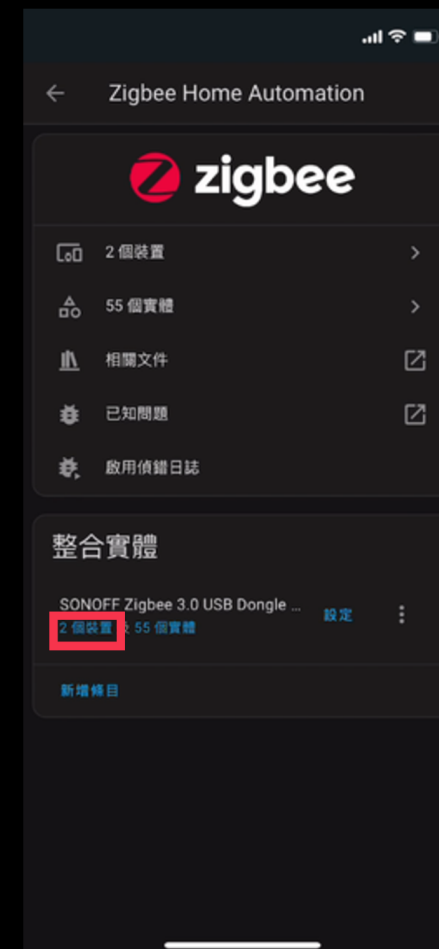

點擊裝置

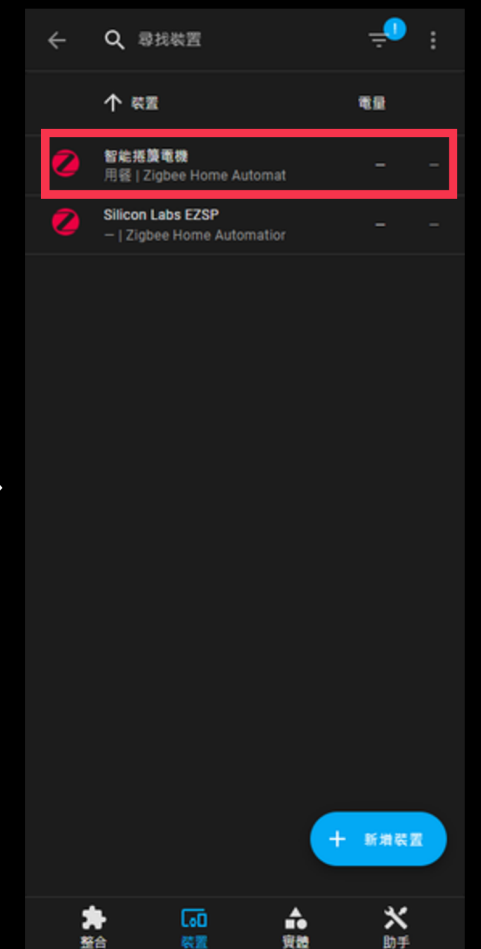

配對完成

配對 ZHA (3/3)

於ZHA裝置列表中尋找該設備，點擊該設備即可查看或控制該設備



點擊設備圖示
進入設備頁面



1. 編輯設備Device資訊(名稱、區域)
2. 點擊控制/編輯個別實體Entity資訊
3. 點擊控制 開/停/關

遙控器配對

1. 按一下馬達上配對鍵
2. 按一下遙控器的「上」



按一下馬達上配對鍵



按一下遙控器的「上」

設定上限位

1. 將捲簾調整至最高點
2. 升至最高點後按下停止鍵
3. 按一下電機上的配對鈕
4. 按一下遙控器的「上」
5. 電機轉動2下代表設定成功



將捲簾調整至最高點

升至最高點後
按下停止鍵

按一下電機上的配對鈕

按一下遙控器的「上」

設定下限位

1. 將捲簾調整至最低點
2. 升至最低點後按下停止鍵
3. 按一下電機上的配對鈕
4. 按一下遙控器的「下」
5. 電機轉動2下代表設定成功



將捲簾調整至最低點

升至最低點後
按下停止鍵

按一下電機上的配對鈕

按一下遙控器的「下」

删除上限位

1. 按壓遙控器背面設定鍵三次
2. 按一下遙控器正面的「上」



打開遙控器背面
按壓設定鍵三次



按一下遙控器正面的「上」

刪除下限位

1. 按壓遙控器背面設定鍵三次
2. 按一下遙控器正面的「下」



打開遙控器背面
按壓設定鍵三次



按一下遙控器正面的「下」

改變捲動方向

若您的捲簾電機轉動方向顛倒，請依照右側圖示改變捲簾轉動方向。



打開遙控器背面
按壓設定鍵四次



按一下遙控器正面的「上」