



子設備配對 教學

WOOW TECH

WO_50801_5 窗簾比例點動模組


重置設備

上電後，圖中藍燈會持續閃爍進入配對模式，假使未進入配對模式，則持續按壓「左側Open」或「右側Close鍵」直到藍燈亮起並持續閃爍



配對 Matter 網關 (1/3)


打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。若家庭內尚未配對Matter 網關請先將網關配對進家庭。

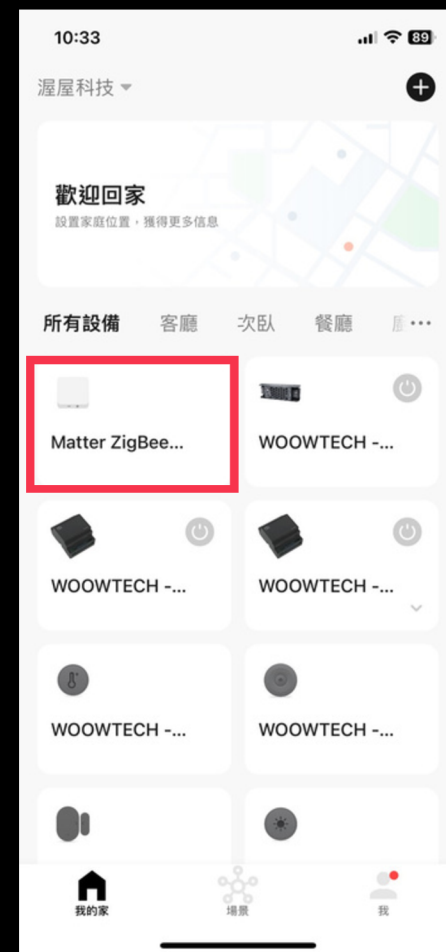


挑選要配對的網關



點擊: 子設備

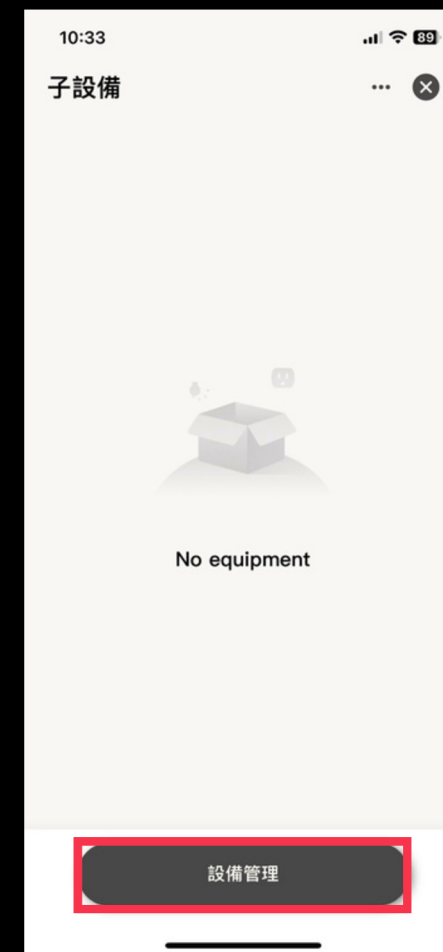


點擊: 設備管理

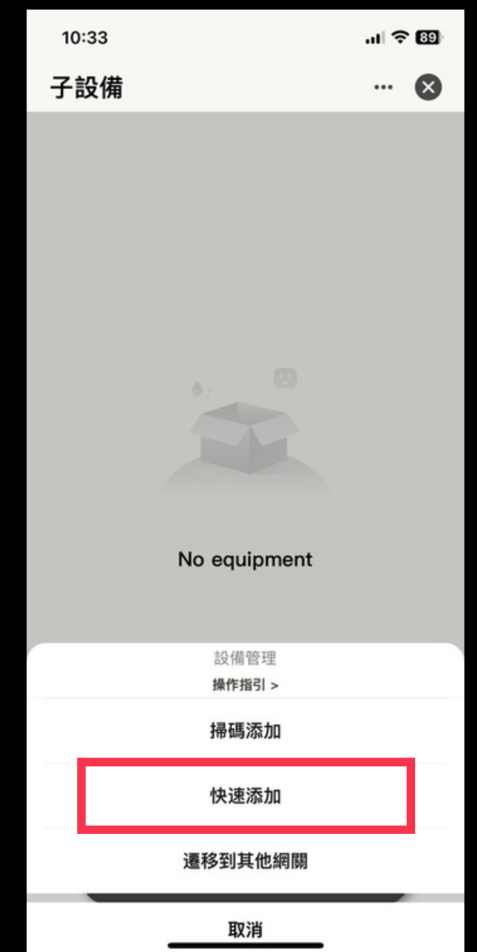


點擊: 快速添加

配對 Matter 網關 (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。

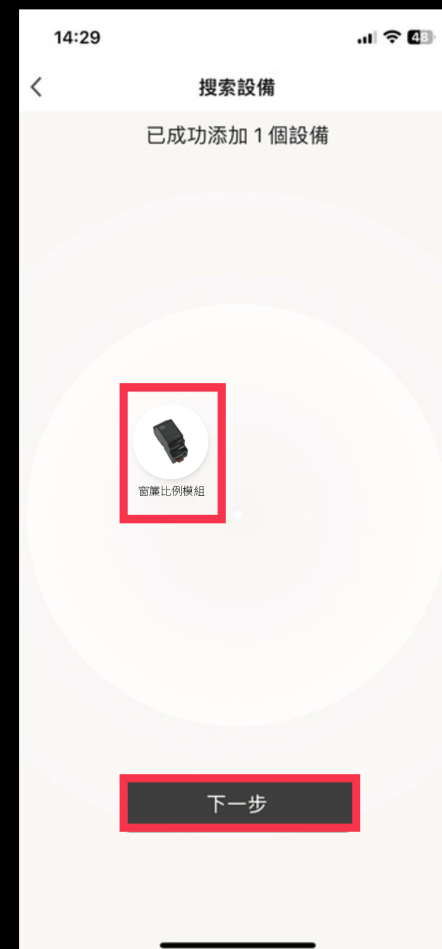

搜尋設備

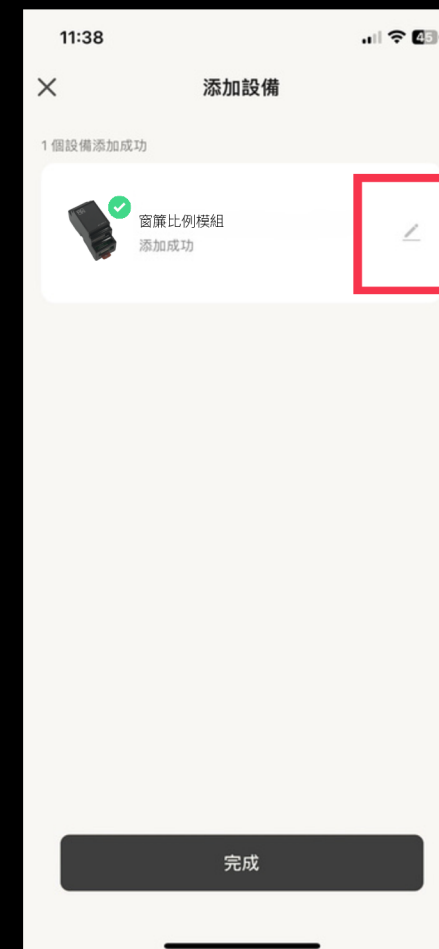

點擊鉛筆圖示
編輯設備



1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成



配對完成

配對 Matter 網關 (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備




1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示




1. 點擊中下方 拉桿圖示 即可調整啟閉百分比
2. 點擊下方左方 OFF圖示 即可關閉窗簾
3. 點擊下方右方 ON圖示 即可開啟窗簾
- *4.窗簾正反向, 行程設定

改變運轉方向

若 APP 上顯示的運轉方向與實際運轉方向相反的話，請依照指示切換成正確的運轉方向

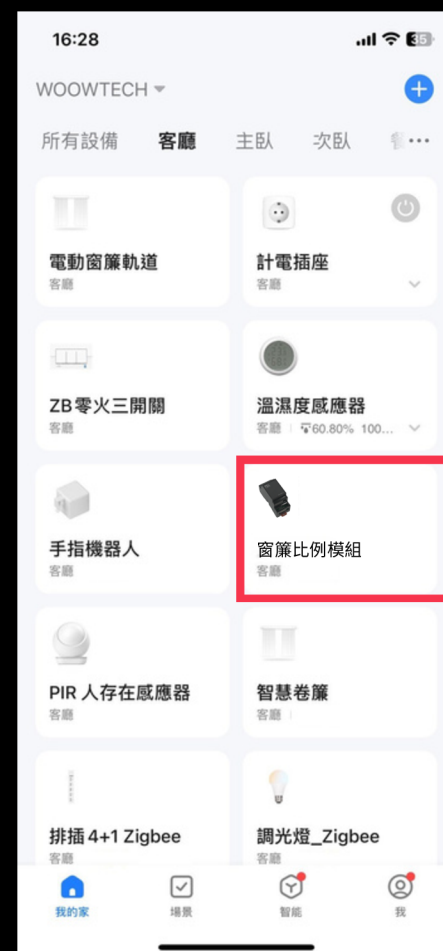


1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示

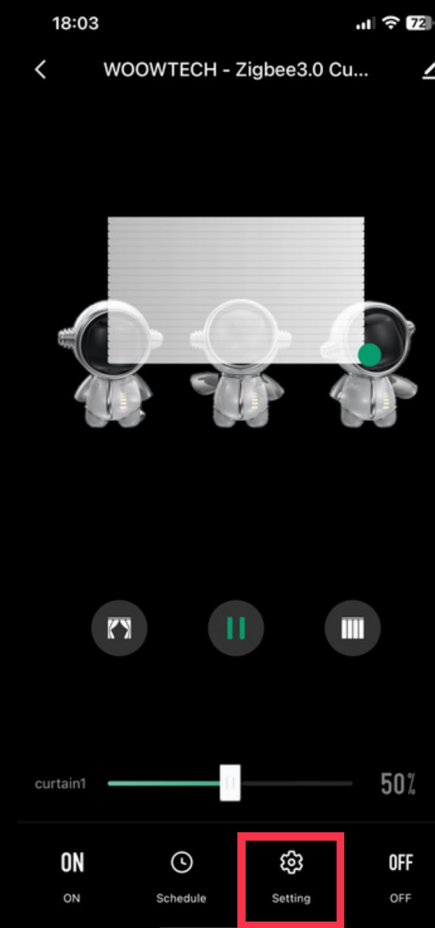

點擊齒輪圖示




點擊 Motor steering

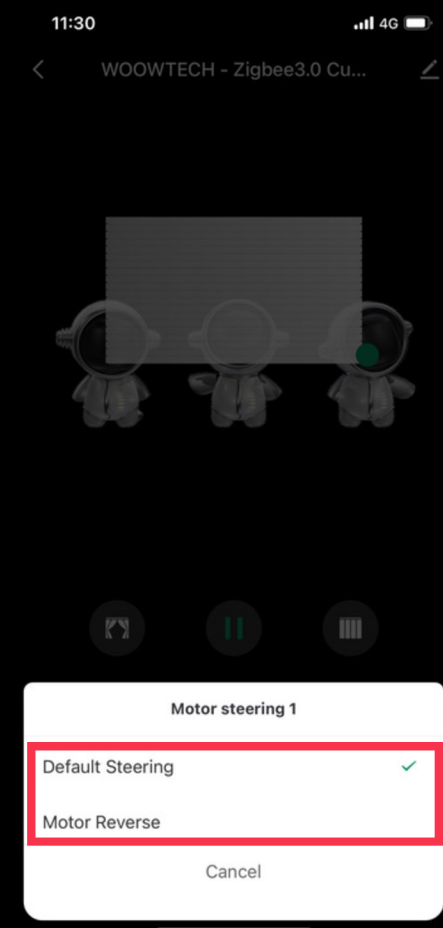

選擇運轉方向

設定運轉秒數


依照指示設定窗簾運轉秒數，設定前
請先將窗簾調整至全開狀態

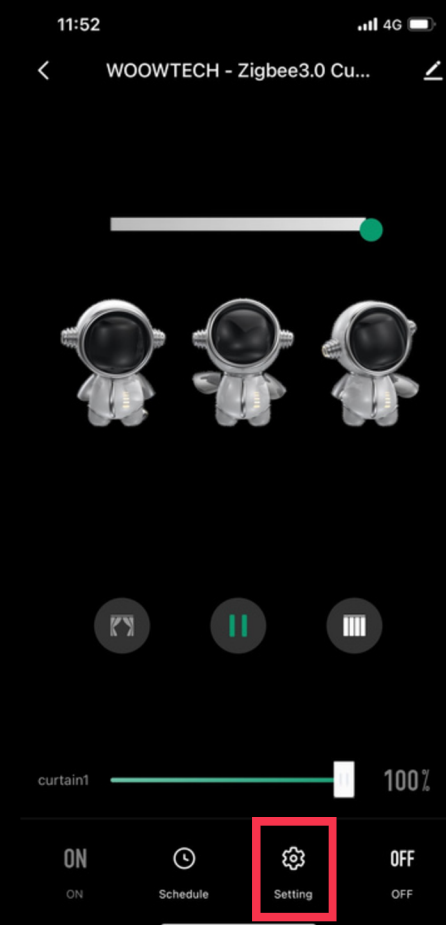


點擊齒輪圖示



點擊
Quick Calibration

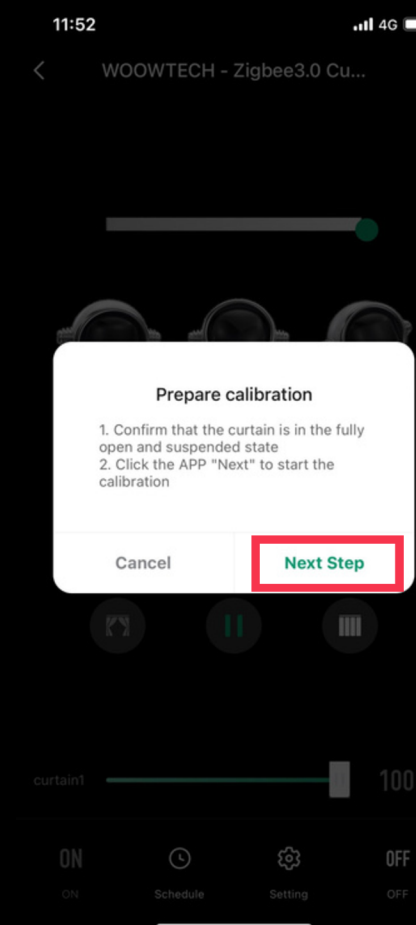

1. 確認窗簾已再全開狀態
2. 點擊「Next Step」

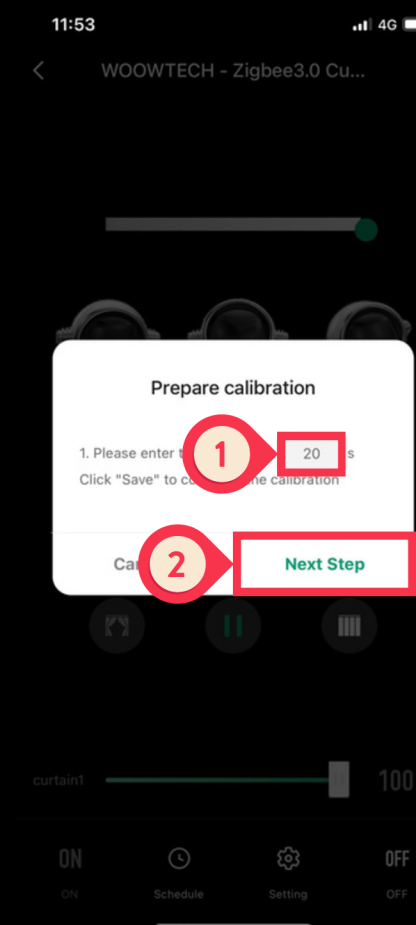

1. 輸入窗簾運轉秒數
2. 點擊「Next Step」