



子設備配對 教學

WOOW TECH

1D0自發電模組-工程款


重置設備

上電後，圖中藍燈會持續閃爍進入配對模式，假使未進入配對模式，則持續按壓配對鈕，直到藍燈亮起並持續閃爍。依照您的需求於 Matter網關、ZHA、Hue網關，選擇一種方式配對。



配對 Matter 網關 (1/3)


打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。若家庭內尚未配對 Matter 網關請先將網關配對進家庭。

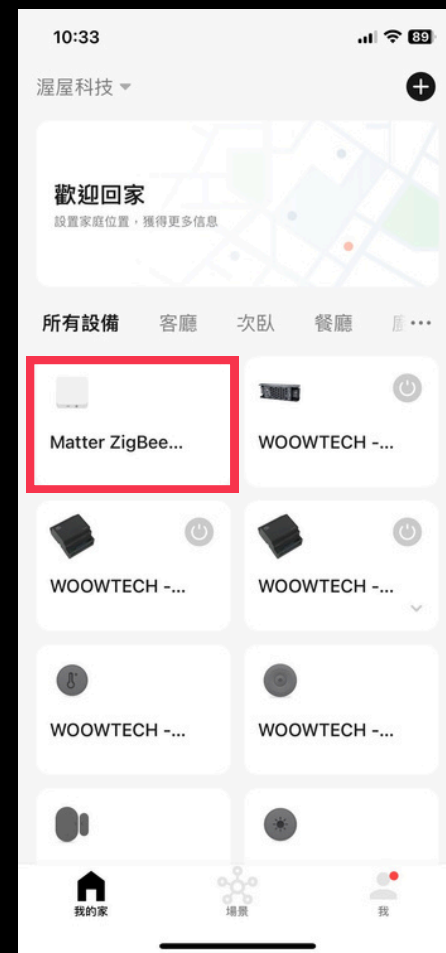


挑選要配對的網關



點擊: 子設備

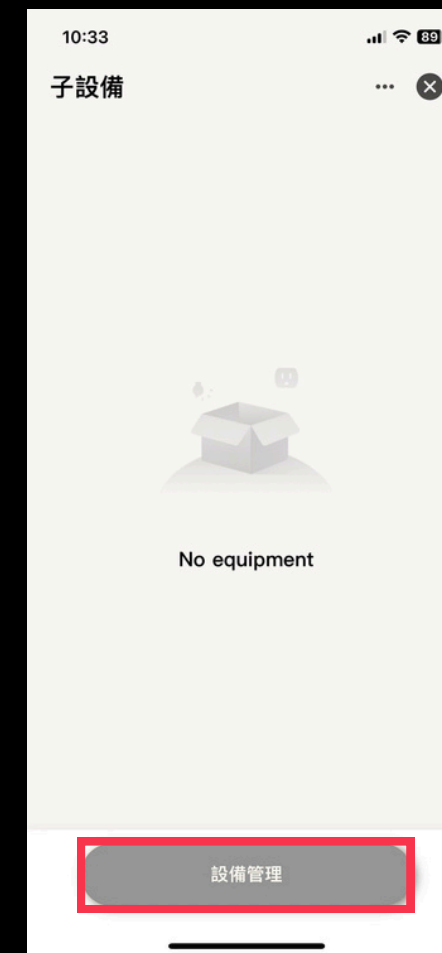


點擊: 設備管理

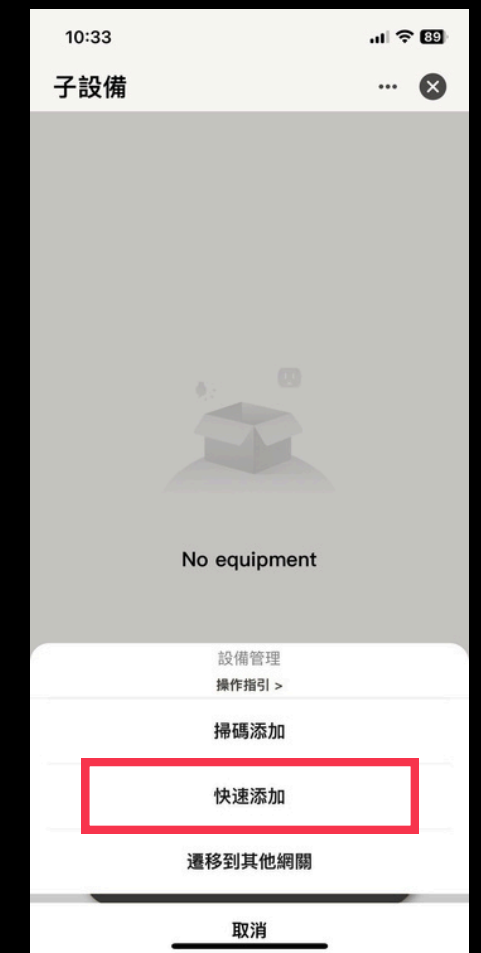


點擊: 快速添加

配對 Matter 網關 (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。

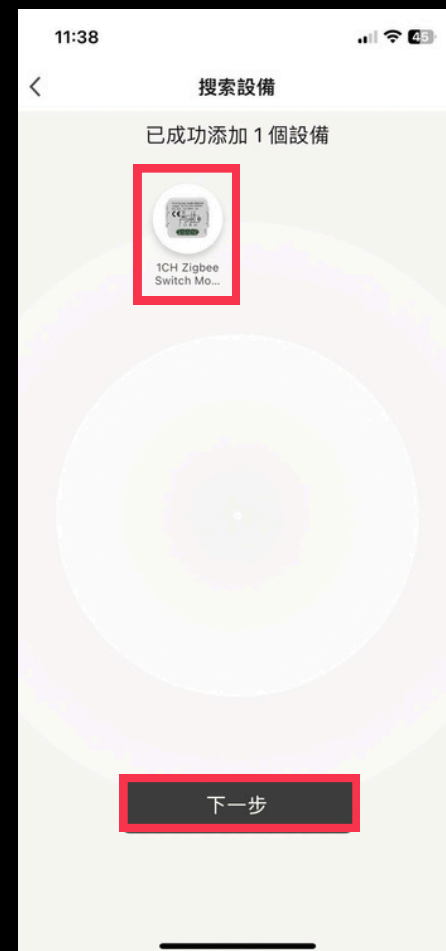


搜尋設備

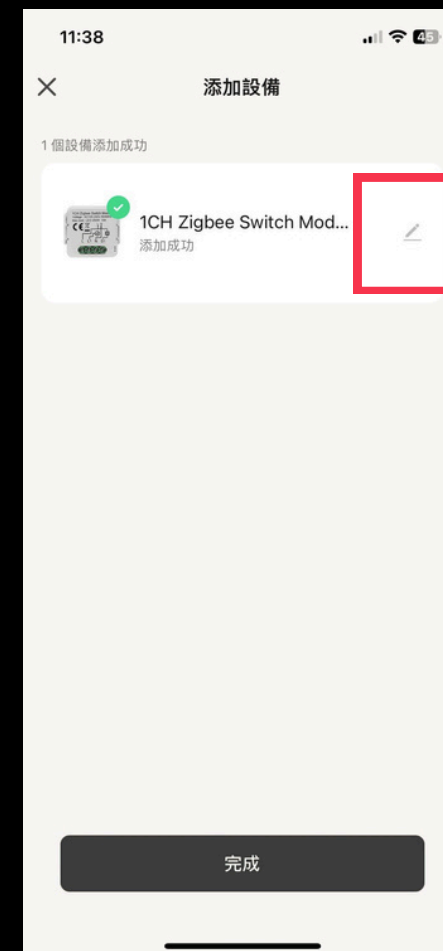

點擊鉛筆圖示
編輯設備




1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成

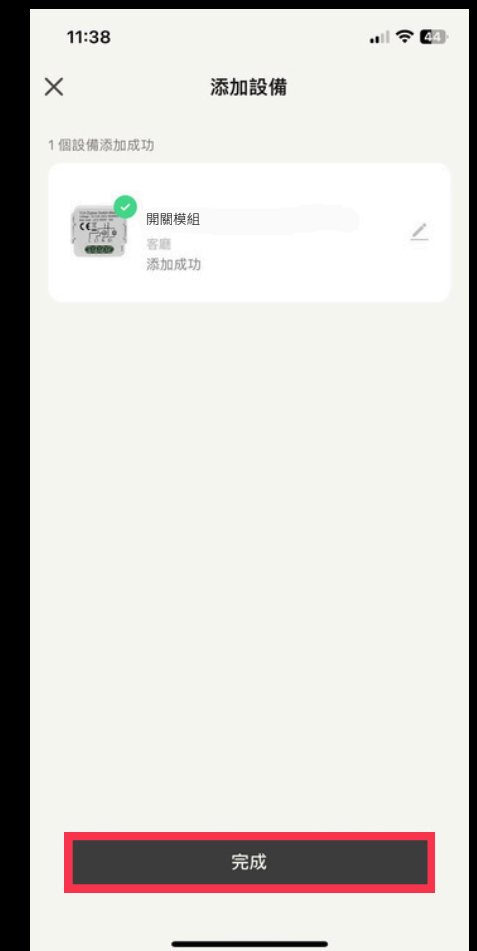

配對完成

配對 Matter 網關 (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備

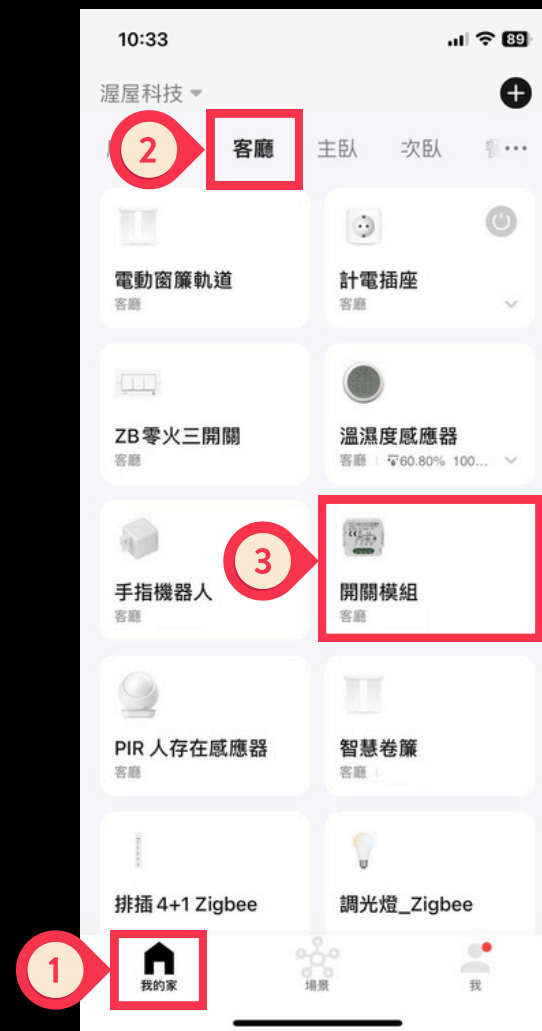


1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示




配對 ZHA (1/3)


打開 HomeAssistant 控制介面，依照指示新增設備。若尚未設定 ZHA Dongle 請先設定。

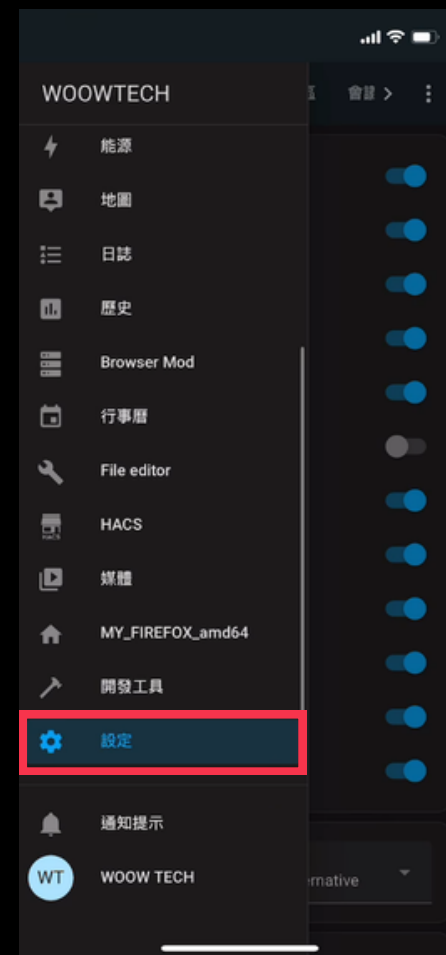


於側邊欄點擊「設定」

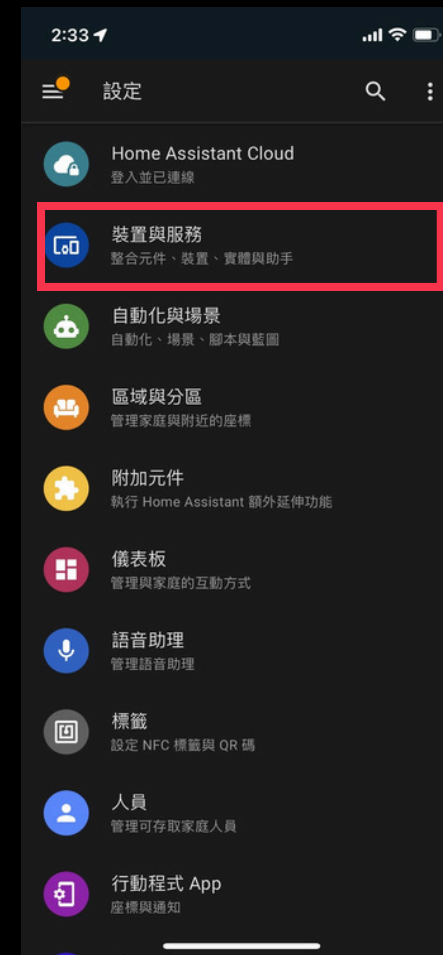

點擊「裝置與服務」

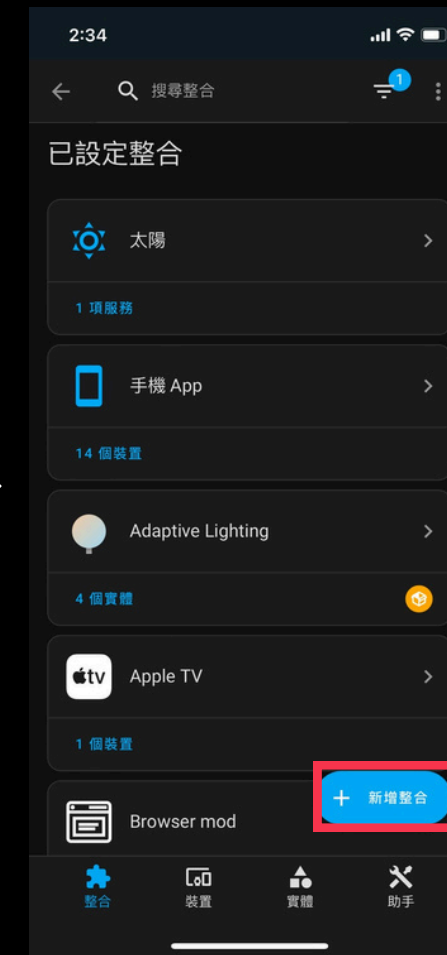

點擊「新增整合」

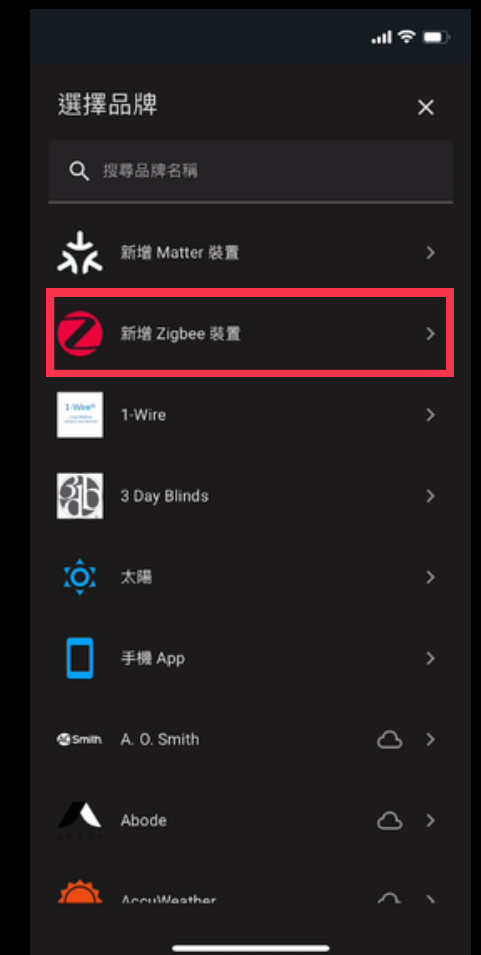


新增 Zigbee 裝置

配對 ZHA (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。




1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在分區

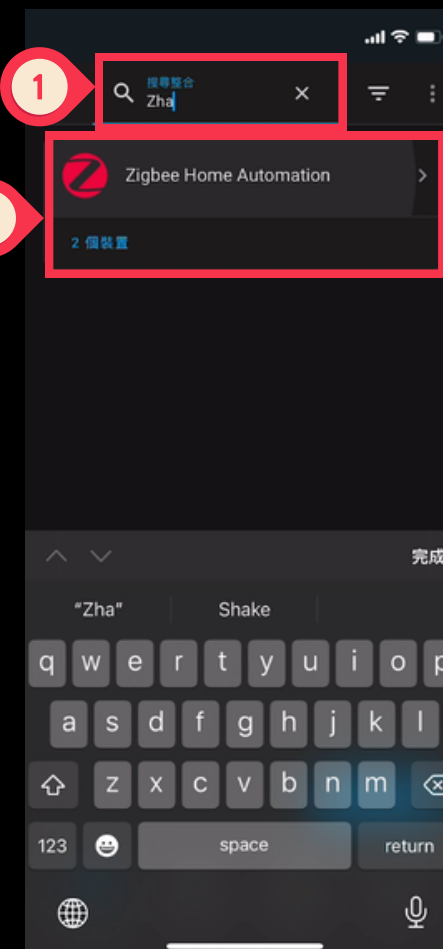

- 返回「裝置與服務」
搜尋ZHA並點擊進入




- 點擊裝置

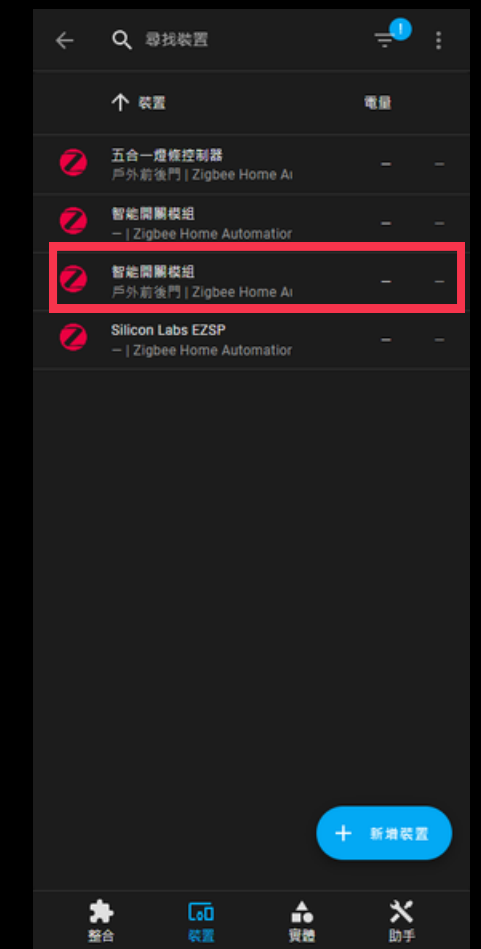

- 配對完成

配對 ZHA (3/3)

於ZHA裝置列表中尋找該設備，點擊該設備即可查看或控制該設備

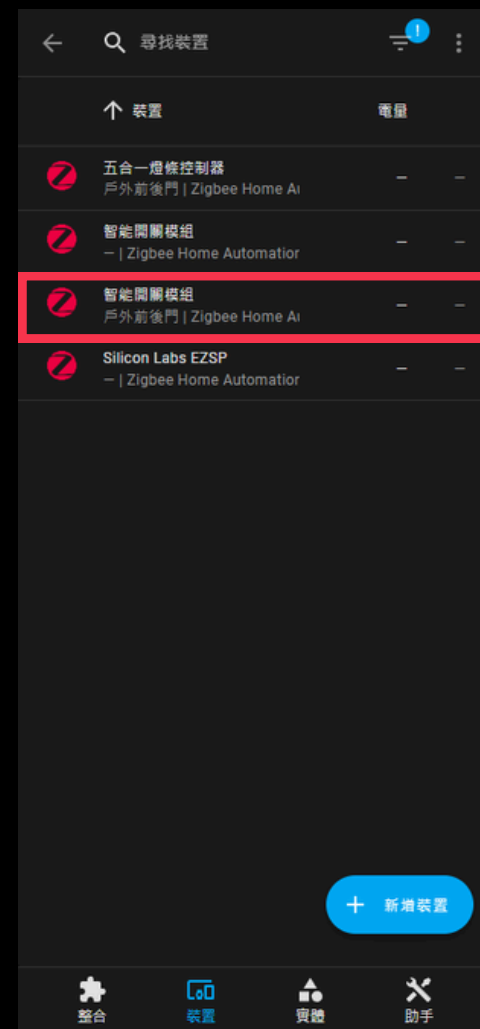

點擊設備圖示
進入設備頁面




1. 編輯設備Device資訊(名稱、區域)
2. 點擊編輯個別實體Entity資訊
3. 點擊控制個別實體Entity開/關
4. 查看迴路用電資訊
5. 設定指示燈模式、斷電復電後負載狀態

配對 Hue (1/3)

打開「Hue」 app，依照圖片指示新增裝置。



1. 點擊「設定」
2. 點擊「燈光」

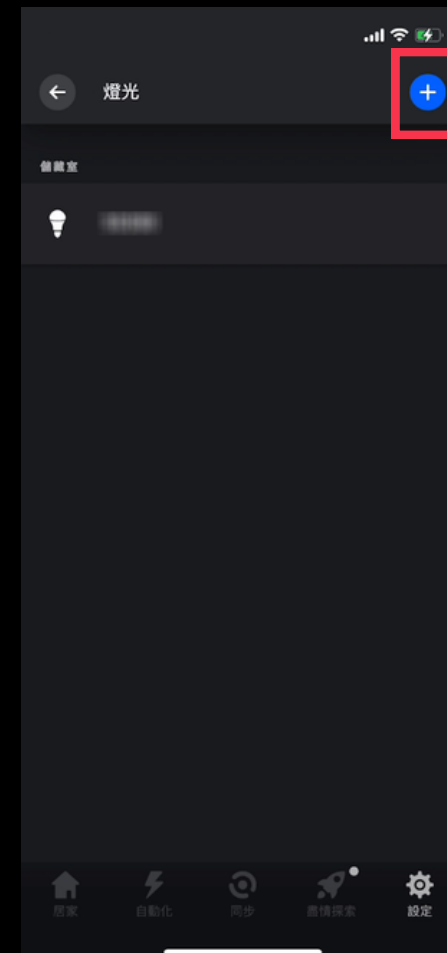

點擊「+」



點擊「搜尋」



搜尋到裝置後
點擊「啟動裝置」

配對 Hue (2/3)


配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。



命名設備



選擇設備圖示

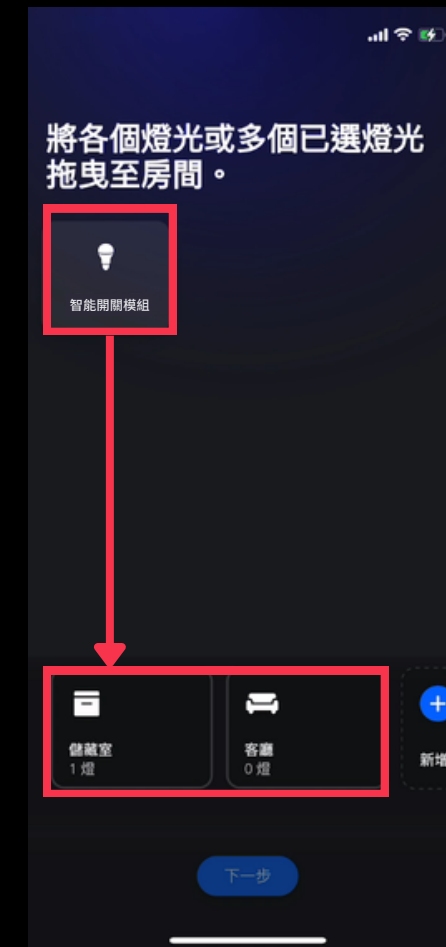


將設備拖曳至房間



配對完成

配對 Hue (3/3)


於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。

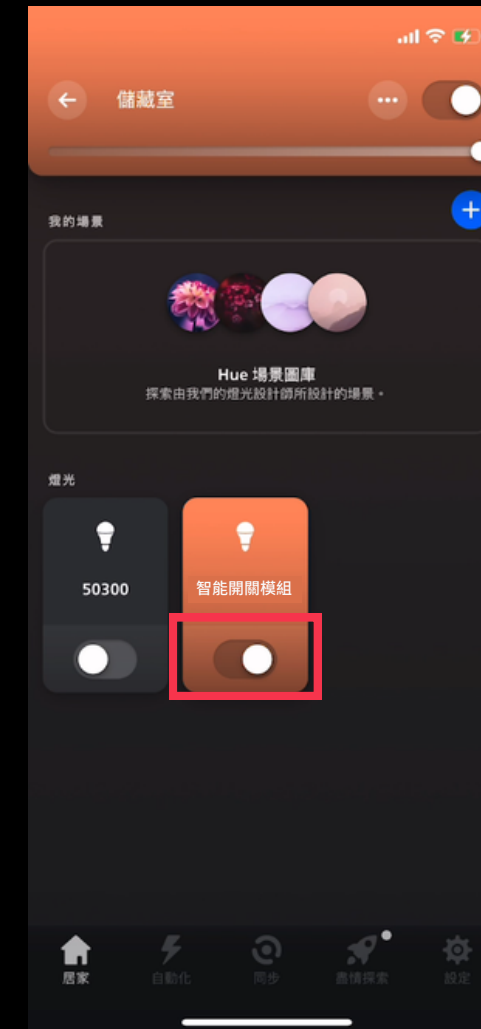

1. 進入設備所在房間
2. 點擊下方toggle圖示控制通斷路

模組綁定開關

上電後，長按模組上的按鍵配對鈕
待紅色燈號持續閃爍時放開，此時
點擊欲配對的開關即可配對完成

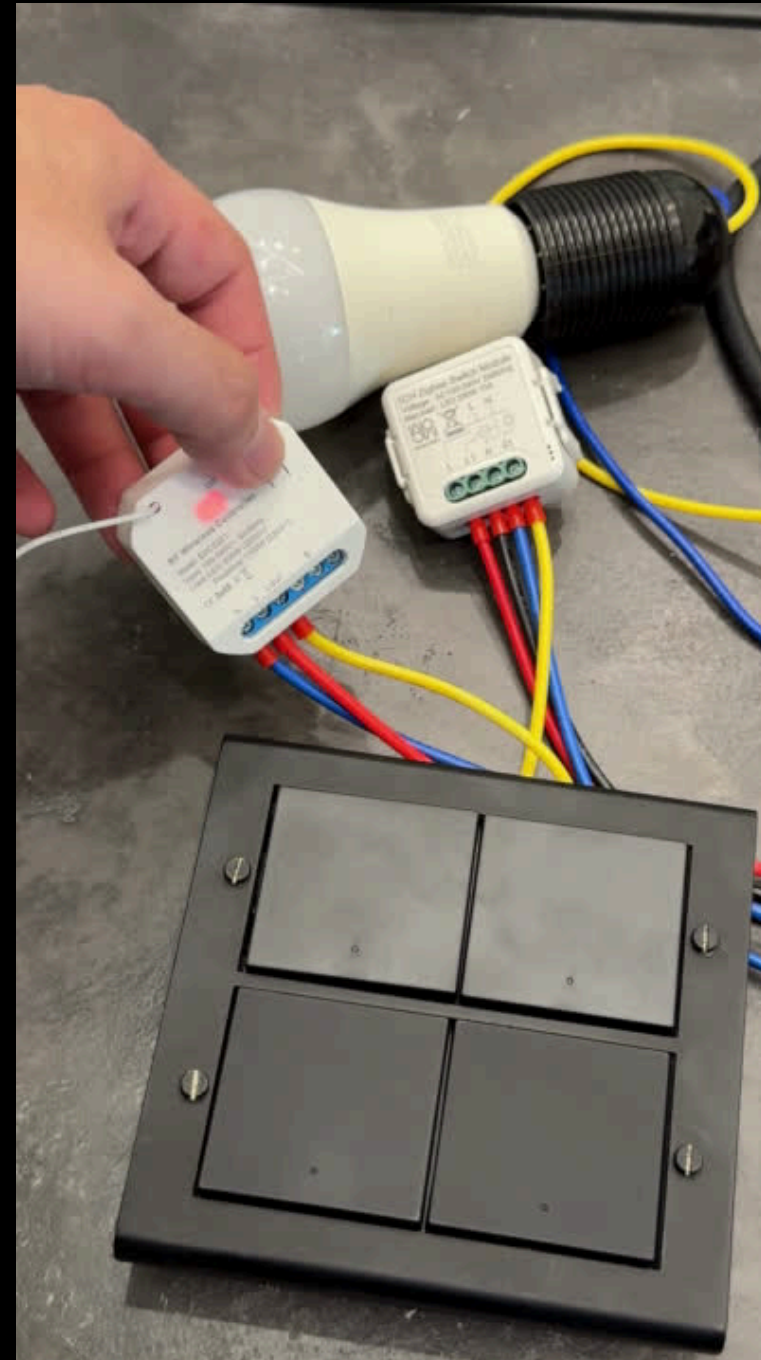

解除綁定

長按模組上的按鍵配對鈕，在紅色燈號持續閃爍時繼續按住，待燈號停止閃爍時即解除綁定

