



子設備配對 教學

# WOOW TECH

## WO\_K06 四合一燈條調光控制器

# 切換燈光模式

撥動控制器左側橫桿切換燈光模式，  
請根據連接的燈條種類切換不同燈光模式，請於配對前先切換模式



- 1 2
- 單色 DIM
  - 雙色 CCT
  - 全彩 RGBW
  - 全彩 RGB+CCT

## 重置設備


上電後假使未能成功配對，則按壓5次配對鈕，燈條閃爍即表示進入配對模式依照您的需求於 Matter網關、ZHA、Hue網關，選擇一種方式配對。

---



## 配對 Matter 網關 (1/3)


打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。若家庭內尚未配對Matter 網關請先將網關配對進家庭。

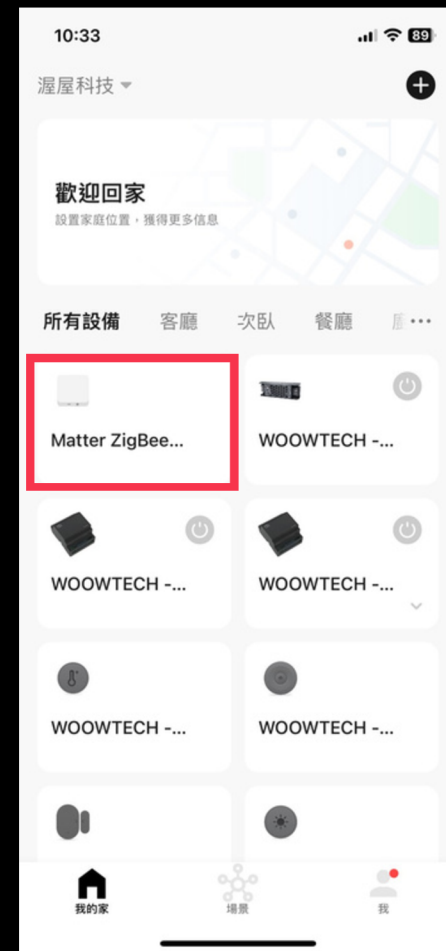


挑選要配對的網關



點擊: 子設備

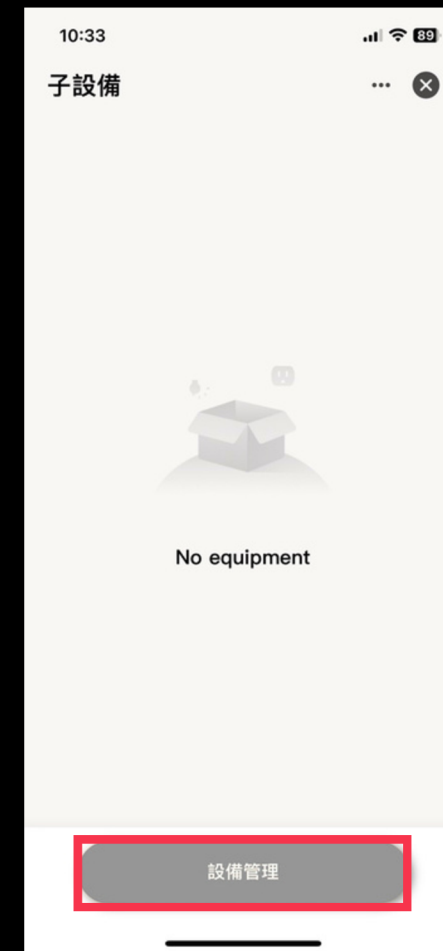

點擊: 設備管理

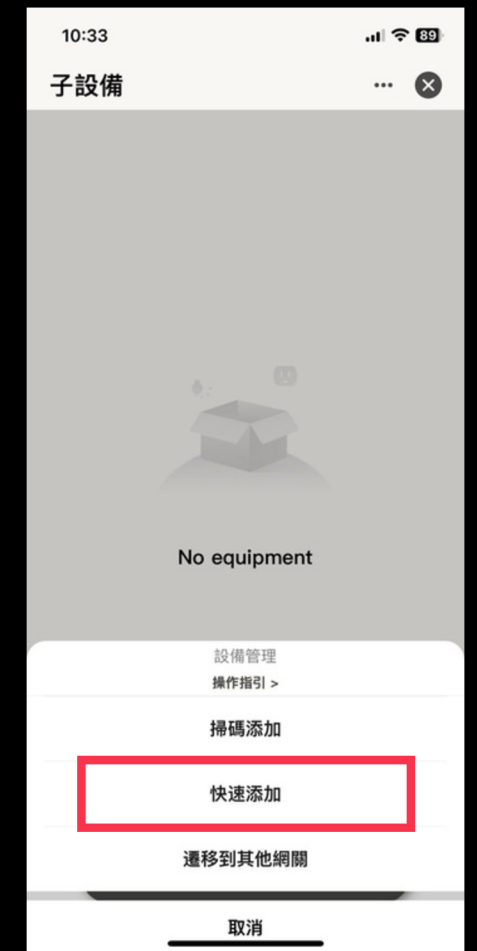


點擊: 快速添加




## 配對 Matter 網關 (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。

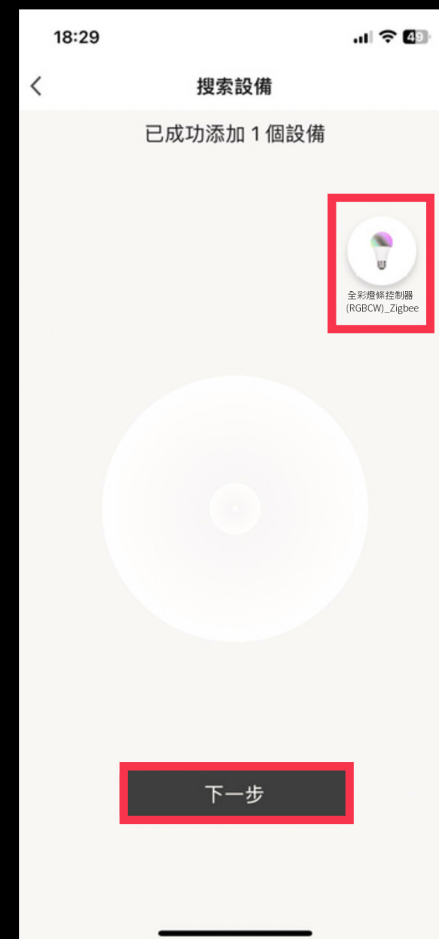


搜尋設備

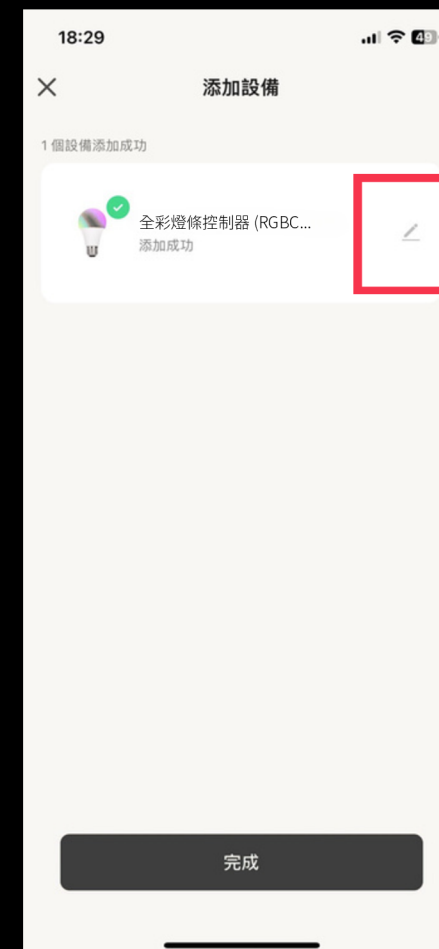

點擊鉛筆圖示  
編輯設備




1. 填寫設備名稱  
2. 選擇設備所在房間  
3. 完成

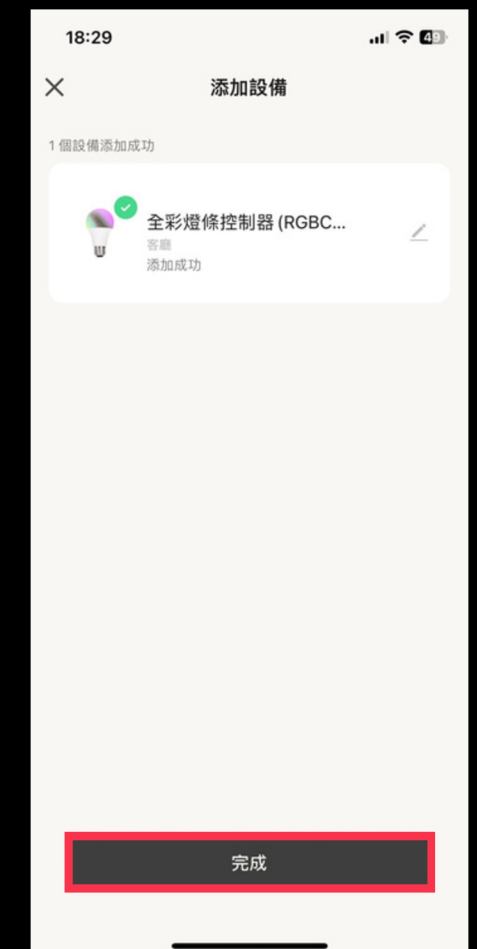

配對完成

## 配對 Matter 網關 (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備

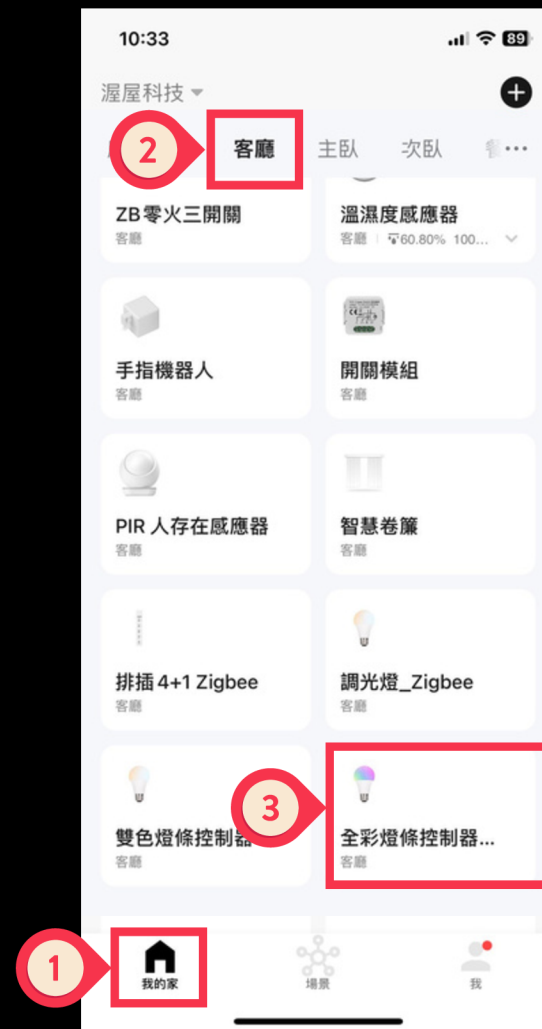


1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示




1. 點擊控制燈光 開啟/關閉
2. 點擊 White、Color 切換燈光模式
3. 滑動色盤控制燈光顏色
4. 滑動橫桿調整燈光亮度

## 配對 ZHA (1/3)


打開 HomeAssistant 控制介面，依照指示新增設備。若尚未設定 ZHA Dongle 請先設定。

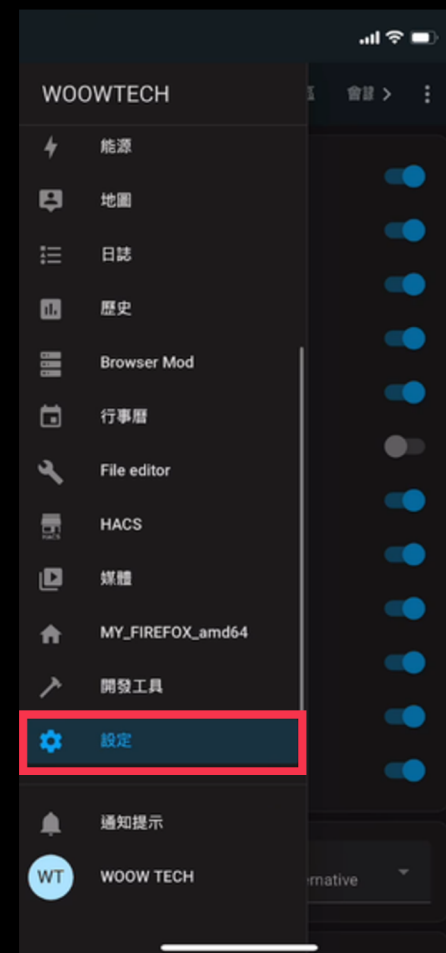


於側邊欄點擊「設定」

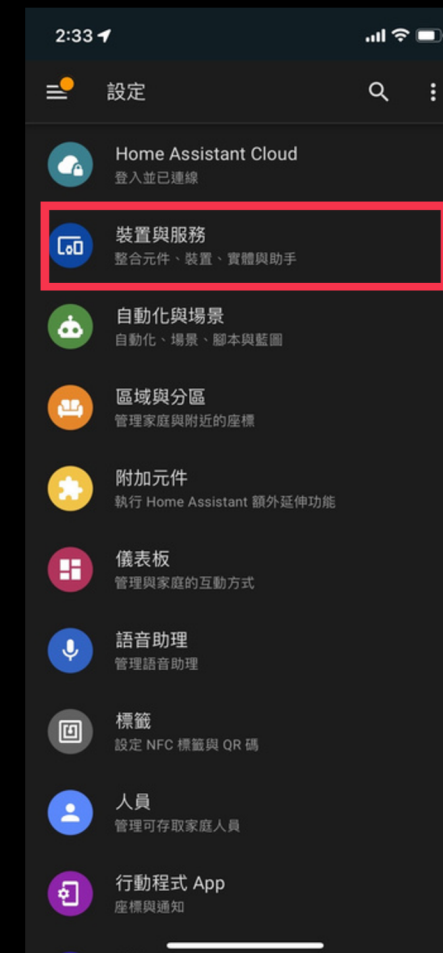

點擊「裝置與服務」

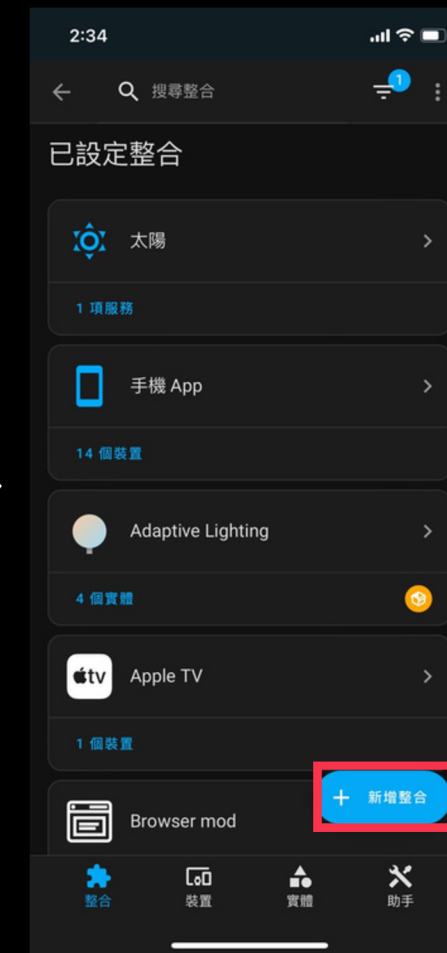

點擊「新增整合」

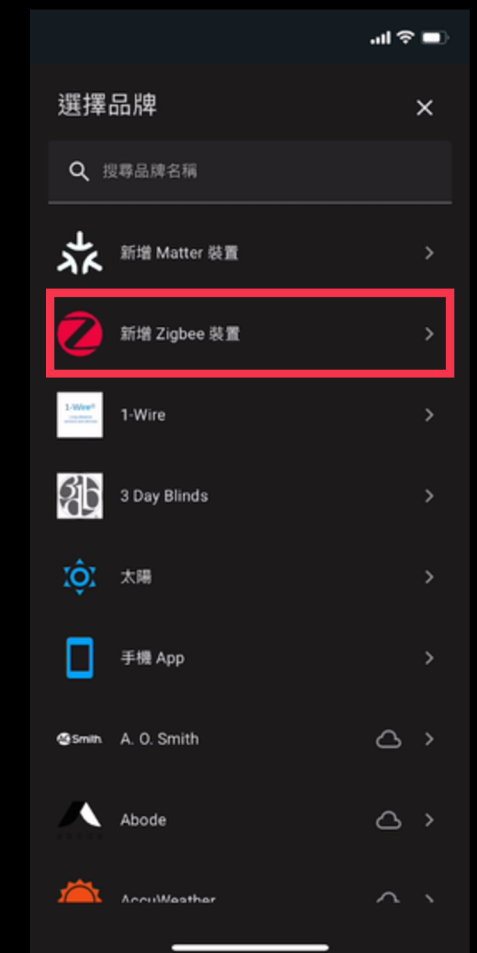


新增 Zigbee 裝置

## 配對 ZHA (2/3)


配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。




1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在分區

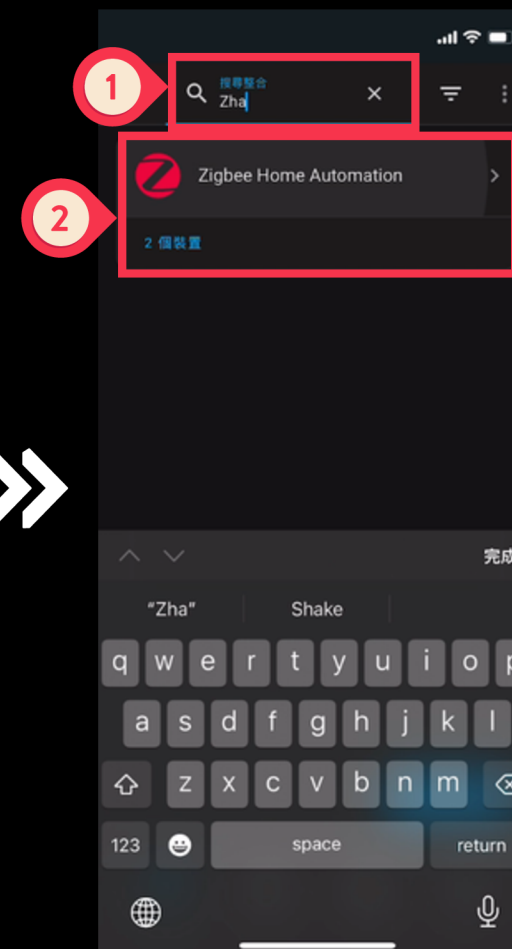

返回「裝置與服務」  
搜尋ZHA並點擊進入

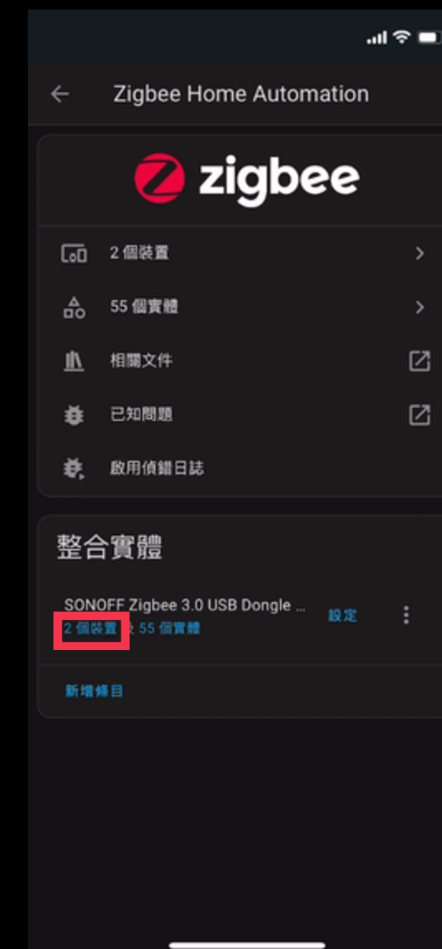

點擊裝置

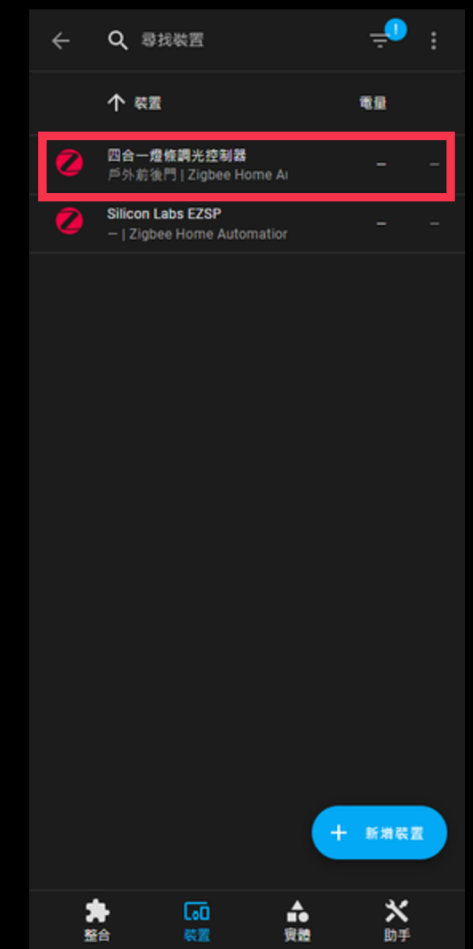

配對完成



## 配對 ZHA (3/3)

於ZHA裝置列表中尋找該設備，點擊該設備即可查看或控制該設備




點擊設備圖示  
進入設備頁面



1. 編輯設備Device資訊(名稱、區域)
2. 點擊控制/編輯個別實體Entity資訊
3. 點擊控制個別實體Entity開/關
4. 設定開啟亮度、開啟時間、斷電復電後負載狀態

## 配對 Hue (1/3)

打開 Hue app，依照指示新增燈光  
若尚未設定 Hue 橋接器 請先設定。

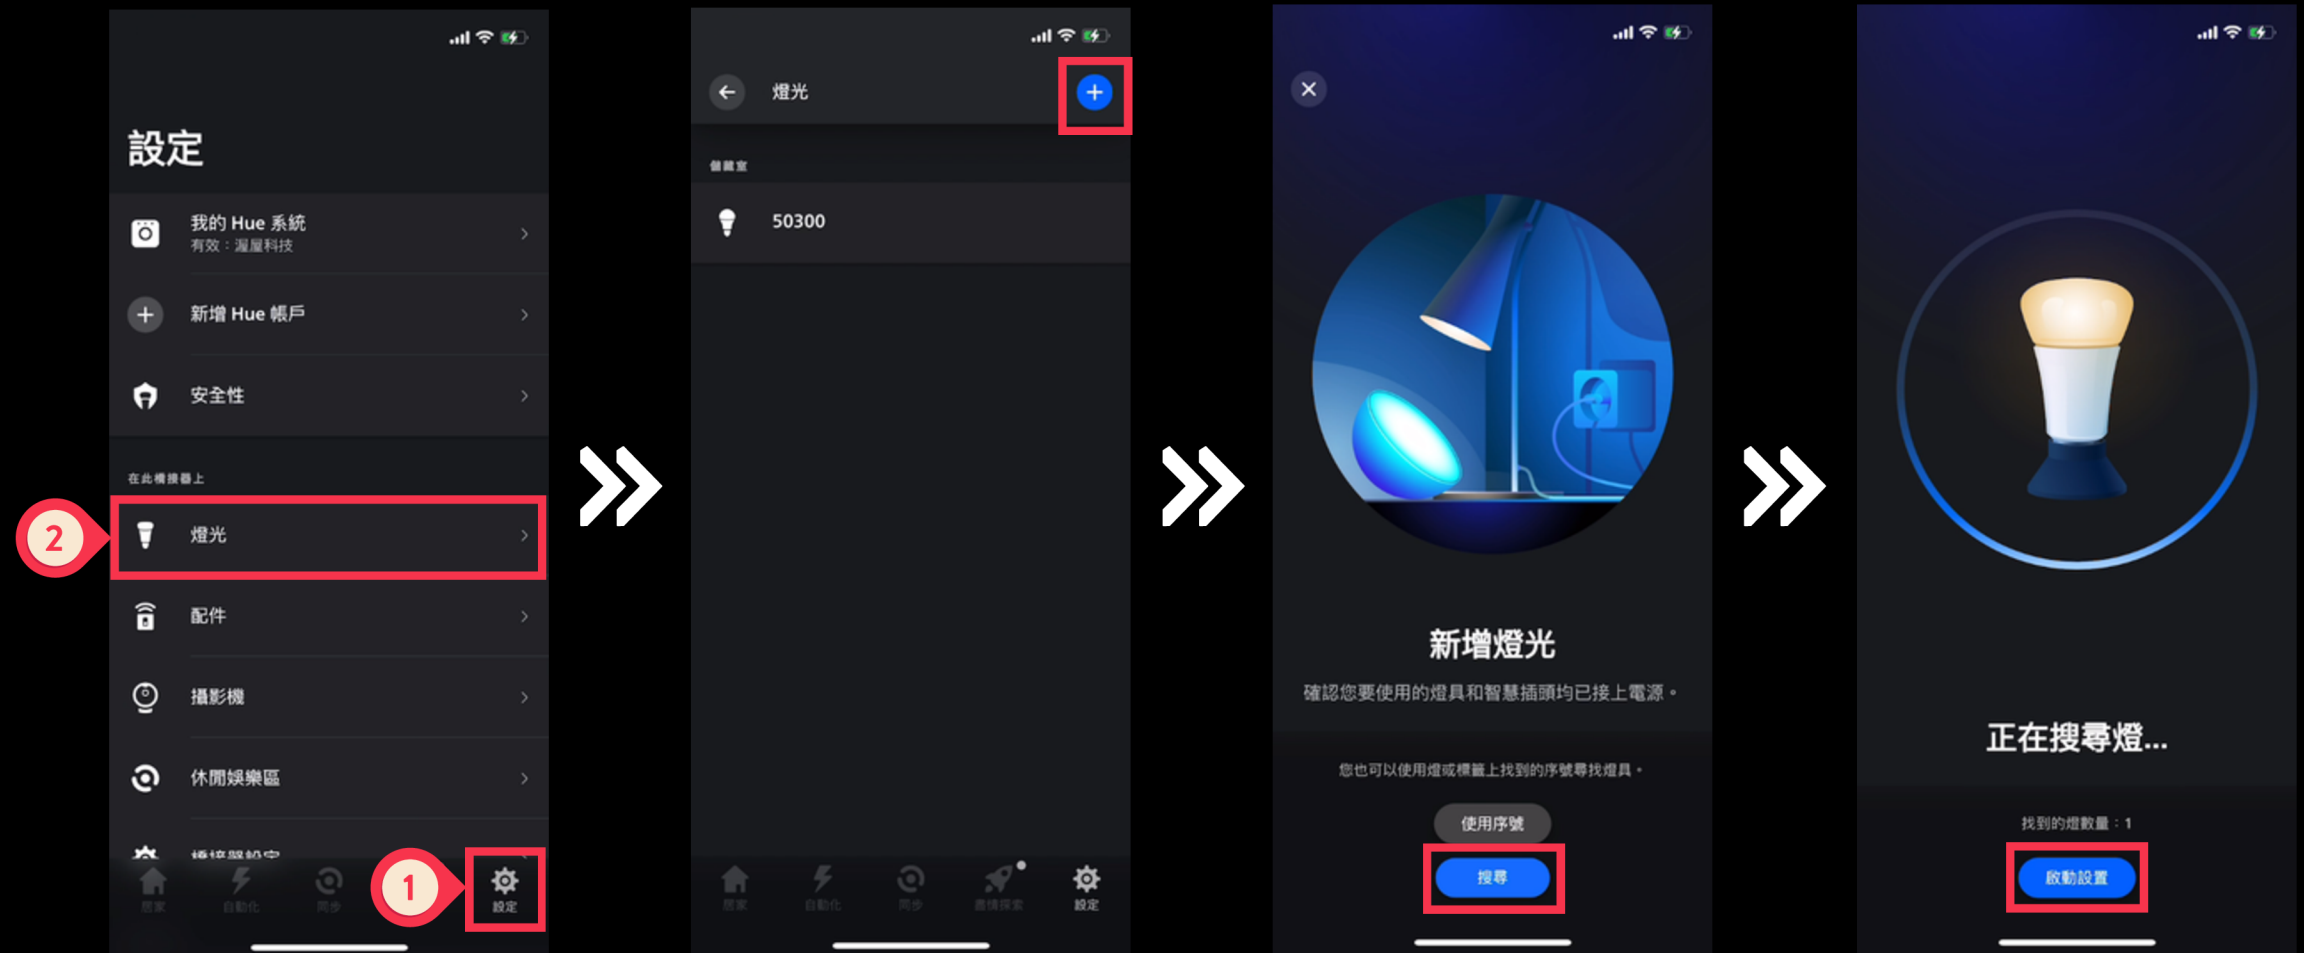

1. 點擊「設定」
2. 點擊「燈光」

點擊右上「+」

點擊下方「搜尋」

點擊「啟動裝置」

## 配對 Hue (2/3)


配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。



命名設備



選擇設備圖示

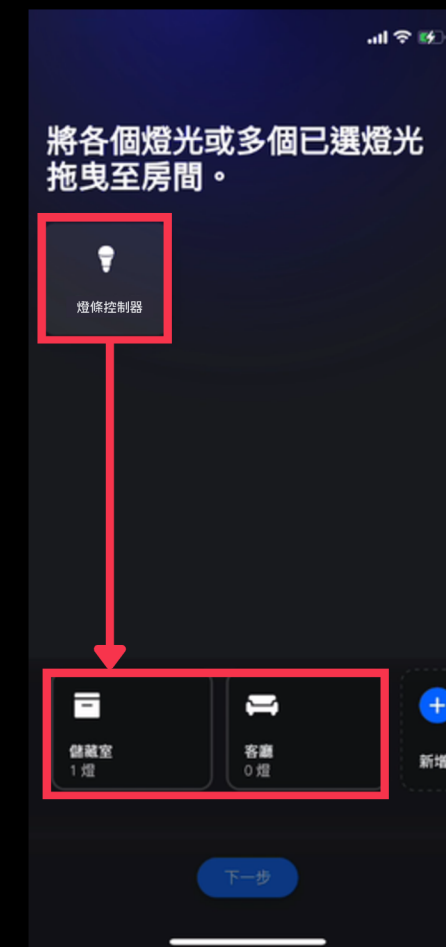


將設備拖曳至房間



配對完成

## 配對 Hue (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備

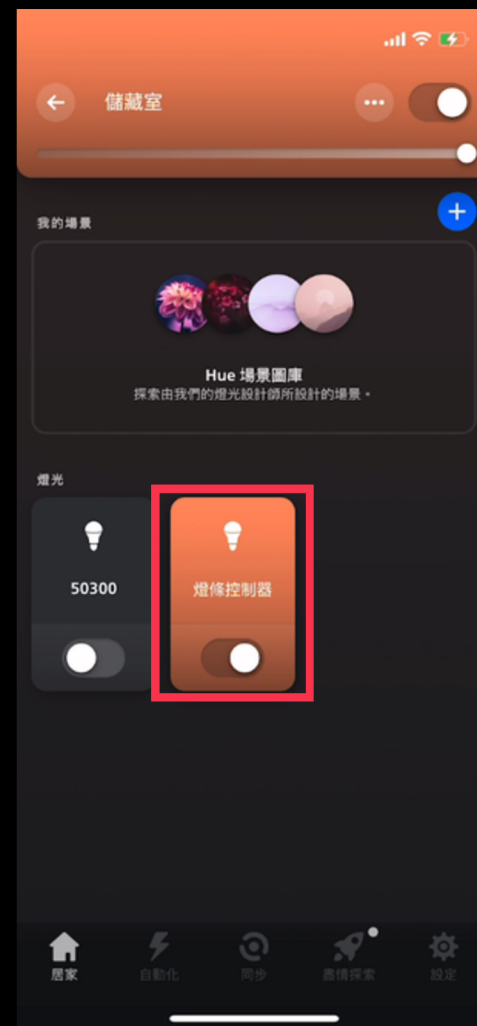

點擊設備圖示  
進入設備頁面



1. 切換上方 RGB、黃白光控制色盤
2. 滑動燈泡圖示控制燈光顏色
3. 點擊並滑動橫桿控制燈光亮度