


WT-40103 人體感測器



特點:


1. 藉由 Zigbee 無線通訊協定進行傳輸
2. 可依感應器狀態，智能聯動家中其它設備
3. 即使人不在家也能透過手機遠端查看
4. 簡易DIY安裝

1 產品簡介

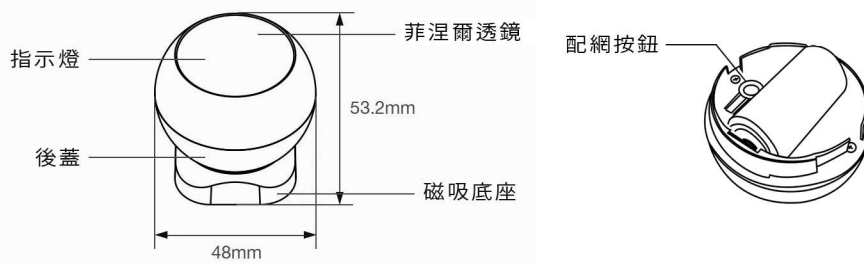


2 電池安裝

1

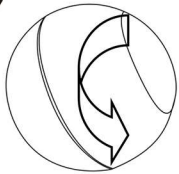


逆時針旋轉轉開後蓋

2

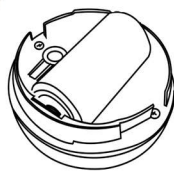

裝上電池


3

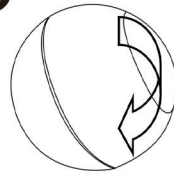

順時針旋轉鎖上後蓋


3 安裝方式

1

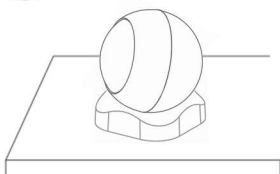

平放於桌面



2

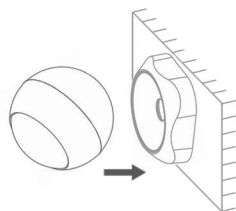

將底座黏貼於壁面上
感測器固定於磁吸底座

4 偵測範圍

感測器偵測範圍如下圖所示
實際範圍可能會受環境因素影響

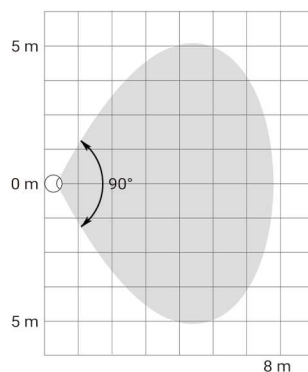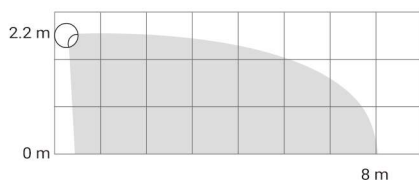

5 下載渥屋智能 APP

1. 於App Store或Google Play商店搜尋"渥屋智能(WOOW Home)"
2. 打開 APP 依照指示註冊帳戶



創建新帳戶



使用「手機號碼」或「電子信箱」註冊




輸入驗證碼



設置密碼

6 連接手機

1. 確定裝置已經正確連接電源
2. 長按配網按鍵5秒後指示燈閃爍，此時鬆開按鍵即進入配對模式
3. 登錄「渥屋智能」APP後，請按右上角「+」開始新增裝置

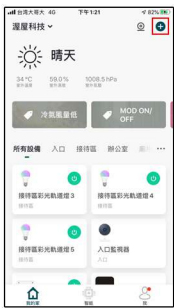

選擇右上角
添加設備



選擇感測器
PIR感測器(zigbee)



選擇相對應網關



確認指示燈在閃爍



等待配對完成

7 注意事項

1. 建築物、牆壁或是其它阻礙物會縮短無線訊號傳輸距離，並且影響偵測範圍
2. 請勿將感測器安裝於溫度變化過大的區域(如: 冷氣、冰箱、烤箱)，且勿暴露於陽光下

